Samsung GALAXY **I5800**

Instrukcja obsługi

SAMSUNG

Korzystanie z instrukcji

Dziękujemy za zakup urządzenia Samsung. To urządzenie umożliwia wysokiej jakości komunikację bezprzewodową oraz rozrywkę dzięki zastosowaniu wyjątkowej technologii firmy Samsung i spełnieniu wymagających standardów.

Niniejsza skrócona instrukcja ma na celuzapoznanie użytkownika z funkcjami icharakterystyką urządzenia.

- Przed przystąpieniem do używania urządzenia prosimy o zapoznanie się z tym podręcznikiem użytkownika w celu zagwarantowania jego bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji.
- W opisach czynności w tym podręczniku uwzględniono domyślne ustawienia urządzenia.
- Prosimy o zachowanie niniejszego podręcznika, aby móc korzystać z niego w przyszłości.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z ikonami stosowanymi w niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenie—sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób

Przestroga—sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie telefonu lub innego sprzętu

Uwaga—wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

► **Przeczytaj**—strony zawierające informacje na dany temat, na przykład: ► s. 12 (oznacza: "patrz strona 12")

→ **Następnie**—kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Wiadomości** → **Nowa wiadomość** (oznacza wybranie **Wiadomości**, a następnie **Nowa wiadomość**)

[ ] **Nawiasy kwadratowe**—klawisze telefonu, na przykład: [⏻] (oznacza klawisz włączania/wyłączania)

Informacje o prawach autorskich

Prawa własności technologii i produktów stanowiących elementy tego urządzenia należą do odpowiednich właścicieli:

- Produkt pracuje pod kontrolą platformy Android, opartej na systemie Linux, którą można rozszerzać o aplikacje JavaScript.
- Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™ i YouTube™ są znakami towarowymi firmy Google, Inc.
- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Oracle i Java są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Oracle i/lub jej spółek zależnych. Pozostałe nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

- SRS WOW HD i to znaki towarowe firmy SRS Labs, Inc. Technologie CS Headphone i WOW HD zostały wykorzystane na podstawie licencji firmy SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® i powiązane logo to znaki towarowe firmy DivX, Inc. Korzystanie z tych logo podlega postanowieniom odpowiednich licencji. Urządzenie jest chronione co najmniej jednym z następujących patentów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych: 7 295 673, 7 460 668, 7 515 710, 7 519 274
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odnośnych właścicieli.

dlna CERTIFIED™

CE 0168 !

DIVX VIDEO — INFORMACJE

DivX® to format cyfrowych plików wideo stworzony przez firmę DivX, Inc. Niniejsze urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX (DivX Certified®) odtwarzającym pliki DivX. Więcej informacji na temat formatu DivX i narzędzi do konwersji plików do tego formatu można znaleźć na stronie www.divx.com.

Certyfikat DivX do odtwarzania filmów DivX o rozdzielczości do 320x240.

Omówienie DIVX VIDEO-ON-DEMAND

W celu umożliwienia odtwarzania zawartości DivX Video-on-Demand (VOD) niniejsze urządzenie typu DivX Certified® należy zarejestrować. Aby uzyskać kod rejestracji, w menu konfiguracji urządzenia należy odnaleźć sekcję DivX VOD. Więcej informacji dotyczących dokończenia procesu rejestracji można znaleźć w witrynie vod.divx.com.

Spis treści

Montaż 9

Rozpakowanie 9
Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii 9
Ładowanie baterii 11
Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie) 13
Zakładanie paska (opcjonalnie) 16

Wprowadzenie 17

Włączanie i wyłączanie urządzenia 17
Zapoznanie z urządzeniem 17
Korzystanie z ekranu dotykowego 20
Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy 22
Zapoznanie z ekranem trybu oczekiwania 22
Dostęp do aplikacji 24
Dostosowywanie urządzenia 26
Wprowadzanie tekstu 30
Pobieranie aplikacji ze strony Android Market 33
Pobieranie plików z Internetu 34
Synchronizacja danych 35
Wyszukiwanie informacji przy użyciu usługi Google 36

Komunikacja 37

- Połączenia 37
- Wiadomości 42
- Google Mail 45
- E-mail 47
- Talk 48
- Social Hub 49

Rozrywka 50

- Aparat 50
- Odtwarzacz wideo 58
- Galeria 59
- Odtwarzacz MP3 61
- Radio FM 65

Informacje osobiste 68

- Kontakty 68
- Kalendarz 71
- Notatka 72
- Dyktafon 73

Internet 75

- Internet 75
- Layar 79
- Mapy 79
- Współrzędne 82
- Miejsca 82
- Nawigacja 83
- Szukaj 83

YouTube 83
Skrót dnia 85
Market 85
Samsung Apps 85

Komunikacja 87
Bluetooth 87
Wi-Fi 89
AllShare 90
Router Wi-Fi 93
Udost. poł.przez USB 94
Ustawienia USB 94

Narzędzia 97
Zegar 97
Kalkulator 99
Moje pliki 99
Menedżer zadań 100
ThinkFree Office 101
Wybieranie głosowe 102
Szukanie głosowe 103
Napisz i wyślij 103

Ustawienia 104
Dostęp do menu Ustawienia 104
Komunikacja 104
Ustawienia połączeń 106

Dźwięk 107
Wyświetlacz 108
Lokalizacja i zabezpieczenia 108
Aplikacje 110
Konta i synchronizacja 111
Prywatność 111
Karta SD i pamięć telefonu 111
Szukaj 111
Ustawienia lokalne i tekst 112
Syntezator mowy 114
Dostępność 115
Data i godzina 115
O telefonie 115

Rozwiązywanie problemów 116

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 122

Indeks 133

Montaż

Rozpakowanie

Sprawdź, czy w pudełku z produktem znajdują się następujące elementy:

- Urządzenie
- Bateria (litowo-jonowa/ 1500 mAh)
- Ładowarka podróżna
- Instrukcja obsługi

Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie nieobjęte gwarancją producenta.

- Elementy oferowane z urządzeniem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w danym regionie lub oferowanych przez danego usługodawcę.
- Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Dostarczone akcesoria są optymalnie dostosowane do tego urządzenia.
- Akcesoria inne niż dostarczone mogą nie być zgodnie z posiadanym urządzeniem.

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne. W przypadku usług UMTS i HSDPA można nabyć kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Aby zainstalować kartę SIM lub USIM i baterię:

1 Jeżeli urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻] oraz wybierz opcję **Wyłączanie**, aby je wyłączyć.

2 Zdejmij tylną pokrywę.

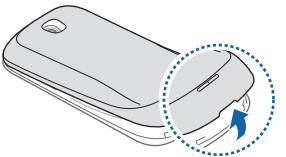

Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci.

3 Włóż kartę SIM lub USIM.

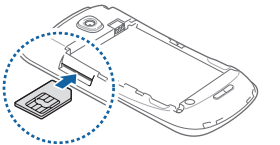

- Włóż kartę SIM lub USIM do urządzenia, kierując pozłacane styki w górę.
- Bez włożonej karty SIM lub USIM można korzystać z usług niesieciowych oraz z niektórych menu urządzenia.
- Nie wolno wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM.

4 Włóż baterię.

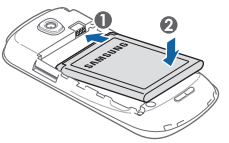

5 Załóż tylną pokrywę.

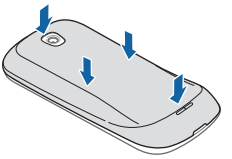

Ładowanie baterii

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować baterię.

Baterię w urządzeniu można ładować przy użyciu ładowarki podróżnej lub podłączając je do komputera przy użyciu kabla do przesyłania danych.

Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niekompatybilnych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii lub uszkodzenie urządzenia.

Gdy bateria zbliży się do stanu rozładowania, zostanie wyemitowany sygnał ostrzegający i wyświetlony komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Ikona baterii będzie pusta i wyróżniona czerwonym kolorem. Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, urządzenie wyłącza się automatycznie. Aby dalej używać urządzenia, należy naładować jego baterię.

Ładowanie przy użyciu ładowarki podróżnej

1 Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego na górze urządzenia.

2 Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego.

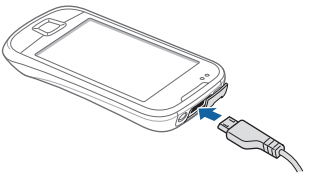

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

3 Podłącz większą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda elektrycznego.

- Można korzystać z urządzenia podczas ładowania, jednak spowoduje to wydłużenie czasu całkowitego ładowania baterii.
- Podczas ładowania urządzenia ekran dotykowy może nie działać z powodu niestabilności źródła zasilania. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się rozgrzać. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.
- Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy je odnieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

4 Po całkowitym naładowaniu baterii odłącz ładowarkę podróżną od urządzenia, a następnie od gniazda elektrycznego.

Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Aby oszczędzić energię, gdy urządzenie nie jest używane, odłącz ładowarkę samochodową. Ładowarka samochodowa nie ma wyłącznika, dlatego należy ją wyjąć z gniazda, aby nie pobierała prądu. Gdy urządzenie jest używane, ładowarka samochodowa powinna znajdować się blisko gniazda.

› Ładowanie przy użyciu kabla do przesyłania danych

Przed przystąpieniem do ładowania upewnij się, że komputer jest włączony.

1. Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego na górze urządzenia.
2. Podłącz jeden koniec (micro USB) kabla do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego.
3. Podłącz drugi koniec kabla do przesyłania danych do portu USB komputera.

W zależności od używanego kabla do przesyłania danych ładowanie może rozpocząć się z pewnym opóźnieniem.

4. Po całkowitym naładowaniu baterii (gdy baterii ikona nie jest animowana) odłącz kabel do przesyłania danych od urządzenia, a następnie od komputera.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Aby móc przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Urządzenie obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności maksymalnej do 32 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).

Firma Samsung stosuje obowiązujące standardy w zakresie kart pamięci. Karty niektórych marek mogą nie być całkowicie zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.

- Urządzenie obsługuje tylko karty pamięci z systemem plików FAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, urządzenie wyświetli monit o jej przeformatowanie.
- Częste zapisywanie i kasowanie danych skraca żywotność kart pamięci.
- Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików karty pojawi się w folderze /mnt/sdcard.

1 Zdejmij tylną pokrywę.

2 Włóż kartę pamięci stroną z napisami skierowaną w dół.

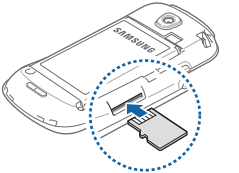

3 Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty, aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.

4 Załóż tylną pokrywę.

Wyjmowanie karty pamięci

W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować.

1. W trybie oczekiwania wybierz opcje **Menu** → **Ustawienia** → **Karta SD i pamięć telefonu** → **Odinstaluj kartę pamięci** → **OK**.
2. Zdejmij tylną pokrywę.
3. Naciśnij ostrożnie kartę pamięci tak, aby odłączyła się od telefonu.
4. Wysuń kartę z gniazda karty pamięci.
5. Wyjmij kartę pamięci.
6. Załóż tylną pokrywę.

Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.

Formatowanie karty pamięci

Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z urządzeniem. Formatuj kartę pamięci wyłącznie w urządzeniu.

W trybie oczekiwania wybierz opcje **Menu** → **Ustawienia** → **Karta SD i pamięć telefonu** → **Odinstaluj kartę pamięci** → **OK** → **Formatuj kartę pamięci** → **Formatuj kartę pamięci** → **Usuń wszystko**.

Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych w urządzeniu. Gwarancja producenta nie obejmuje utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Zakładanie paska (opcjonalnie)

1 Zdejmij tylną pokrywę.

2 Wsuń pasek na rękę przez otwór i zaczep go o niewielki występ.

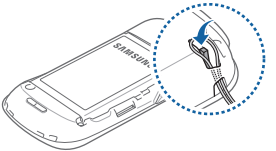

3 Załóż tylną pokrywę.

Wprowadzenie

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻]. Urządzenie automatycznie połączy się z siecią komórkową.

Po pierwszym włączeniu urządzenia dotknij obrazu Android na ekranie i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby skonfigurować urządzenie po raz pierwszy.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻], a następnie wybierz opcję **Wyłączanie**.

- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez personel.
- Aby korzystać tylko z usług niesieciowych urządzenia, należy przełączyć je do trybu Offline. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻] i wybierz opcję **Tryb Offline**.

Zapoznanie z urządzeniem

› Wygląd urządzenia

Klawisze

Klawisz		Funkcja
	Włączania	Włączanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj), dostęp do szybkich menu (naciśnij i przytrzymaj), blokowanie ekranu dotykowego.
	Menu	Otwarcie listy opcji dostępnych na bieżącym ekranie; otwarcie paska wyszukiwania Google (naciśnij i przytrzymaj).
	Ekran startowy	Powrót do ekranu trybu oczekiwania, otwarcie listy ostatnio używanych aplikacji (naciśnij i przytrzymaj).
	Wstecz	Wyświetlenie poprzedniego ekranu.
	Głośność	Regulacja głośności.

Ikony wskaźników

Ikony wyświetlane na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju i operatora.

Ikona	Definicja
	Brak sygnału
	Moc sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Wi-Fi aktywne
	Łączność Bluetooth włączona
	Zestaw słuchawkowy Bluetooth podłączony

Ikona	Definicja
	Włączona funkcja GPS
	Trwa połączenie głosowe
	Połączenie zawieszone
	Głośnik włączony
	Połączenie nieodebrane
	Zsynchronizowano z Internetem
	Przesyłanie danych
	Pobieranie danych
	Przekazywanie połączeń włączone
	Podłączono do komputera

Ikona	Definicja
	Brak karty SIM lub USIM
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość w poczcie głosowej
	Alarm włączony
	Powiadomienie o wydarzeniu
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Włączony tryb cichej pracy
	Tryb offline włączony
	Tryb wibracji włączony

Ikona	Definicja
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Radio FM włączone w tle
	Wystąpił błąd lub wymagana jest ostrożność
	Poziom naładowania baterii
10:00	Bieżąca godzina

Korzystanie z ekranu dotykowego

Korzystając z ekranu dotykowego urządzenia, można z łatwością wybierać opcje menu lub używać funkcji. Poniżej przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego.

- Nie należy dotykać ekranu ostrymi przedmiotami, aby go nie porysować.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować niewłaściwe działanie ekranu dotykowego.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać niewłaściwie po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.

- Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zdjąć folię ochronną z ekranu.
- Ekran dotykowy ma warstwę, która wykrywa niewielkie ładunki elektryczne generowane przez ciało ludzkie. Najlepsze działanie uzyskuje się, dotykając ekran opuszkami palców. Ekran dotykowy nie reaguje na dotykanie go cienko zakończonymi przedmiotami, takimi jak rysik czy długopis.

Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej czynności:

- Dotknięcie: dotknij palcem jeden raz, aby wybrać lub uruchomić menu, opcję czy aplikację.
- Dotknięcie i przytrzymanie: dotknij elementu i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy, aby otworzyć podręczną listę opcji.
- Przewijanie: dotknij ekranu i przesuń palec w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przesuwać elementy na listach.
- Przeciąganie i upuszczanie: dotknij elementu palcem i przytrzymaj go, a następnie przesuń palec, by przenieść element.
- Dwukrotne dotknięcie: dwukrotnie dotknij palcem, aby powiększać lub pomniejszać widok podczas wyświetlania zdjęć lub stron internetowych.

- Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po pewnym okresie braku aktywności. Aby włączyć ekran, naciśnij dowolny klawisz.
- Można także dostosować czas podświetlenia. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Wygaszanie ekranu**.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy

Aby uniknąć niepożądanych działań, spowodowanych przypadkowym naciśnięciem któregoś z klawiszy, można zablokować ekran dotykowy i klawisze urządzenia.

Aby zablokować, naciśnij [⏻]. Aby odblokować, włącz ekran, naciskając dowolny klawisz, a następnie przesuń palcem szare okno.

Zapoznanie z ekranem trybu oczekiwania

Ekran trybu oczekiwania jest wyświetlany, gdy urządzenie znajduje się w trybie oczekiwania. Ekran trybu oczekiwania wyświetla aktualny stan urządzenia i umożliwia dostęp do aplikacji.

Ekran trybu oczekiwania składa się z kilku paneli. Aby przełączyć panele, przewiń w lewo lub w prawo. Można także wybrać kropkę w górnej części ekranu, aby bezpośrednio przejść do odpowiedniego panelu ekranu trybu oczekiwania.

› Dodawanie elementów do ekranu oczekiwania

Można dostosować ekran oczekiwania, dodając skróty do aplikacji lub elementów w aplikacji, widgetów lub katalogów. Aby dodać elementy do ekranu trybu oczekiwania:

1 Naciśnij [▤] → **Dodaj** lub dotknij i przytrzymaj pusty obszar ekranu trybu oczekiwania.

2 Wybierz kategorię elementów → element:

- **Widgety**: dodawanie widgetów do ekranu oczekiwania.
- **Skróty klawiszowe**: dodawanie skrótów klawiszowych do elementów, takich jak aplikacje, zakładki i kontakty.
- **Katalogi**: tworzenie nowych katalogów i dodawanie katalogów do kontaktów.
- **Tapety**: ustawianie obrazu tła.

Przenoszenie elementów na ekranie trybu oczekiwania

1 Dotknij i przytrzymaj element przeznaczony do przesunięcia.

2 Przeciągnij powiększony element do wybranego miejsca.

Usuwanie elementów z ekranu trybu oczekiwania

1 Dotknij i przytrzymaj element przeznaczony do usunięcia.

Element jest powiększany, a w obszarze aplikacji pojawia się ikona kosza oznaczająca, że obszar aplikacji w dolnej części ekranu trybu oczekiwania pełni funkcję kosza.

2 Przeciągnij element do kosza.

3 Zwolnij element, gdy zostanie wyróżniony czerwonym kolorem.

Korzystanie z panelu skrótów klawiszowych

W trybie oczekiwania lub podczas korzystania z aplikacji dotknij obszaru ikon wskaźników i przesuń palec w dół, aby otworzyć panel skrótów klawiszowych. Można włączać lub wyłączać funkcje komunikacji bezprzewodowej i uzyskać dostęp do listy powiadomień (wiadomości, połączenia, zdarzenia lub stan przetwarzania). Aby ukryć listę, przeciągnij dolną część listy w górę.

Korzystając z panelu skrótów klawiszowych, można uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wi-Fi**: włączanie lub wyłączanie obsługi połączeń WLAN. ► s. 89
- **Bluetooth**: włączanie lub wyłączanie obsługi połączeń bezprzewodowych Bluetooth. ► s. 87
- **GPS**: włączanie lub wyłączanie funkcji GPS.
- **Dźwięk**: włączanie lub wyłączanie trybu cichego.
- **Automat. obrót**: włączanie lub wyłączanie automatycznego obrotu.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

› Dodawanie lub usuwanie paneli ekranu trybu oczekiwania

Panele ekranu trybu oczekiwania można dodawać lub usuwać w celu porządkowania widgetów zgodnie z preferencjami i wymaganiami użytkownika.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [▤] → **Edytuj**.
2. Wybierz opcję ⊕, aby dodać nowe panele lub przeciągnąć panel do kosza na dole ekranu w celu usunięcia panelu.
3. Naciśnij klawisz [↩].

Dostęp do aplikacji

Aby uzyskać dostęp do aplikacji urządzenia:

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Menu**, aby uzyskać dostęp do listy aplikacji.
2. Przewiń w lewo lub w prawo do ekranu innej aplikacji.

   Można także wybrać kropkę w górnej części ekranu, aby bezpośrednio przejść do odpowiedniego ekranu menu głównego.
3. Wybierz aplikację.

- Do używania aplikacji udostępnianych przez firmę Google wymagane jest konto Google. Jeśli nie masz konta w serwisie Google, zarejestruj się.
- Aby dodać skrót do aplikacji, dotknij ikony aplikacji na liście i przytrzymaj ją. Ikonę można przesunąć do żądanej lokalizacji na ekranie trybu oczekiwania.

4 Naciśnij [↩], aby ponownie wyświetlić poprzedni ekran. Naciśnij klawisz ekranu startowego, aby ponownie wyświetlić ekran trybu oczekiwania.

Urządzenie jest wyposażone w czujnik ruchu, który wykrywa jego orientację. Jeżeli obrócisz urządzenie, korzystając z niektórych funkcji, urządzenie automatycznie przełączy się na orientację poziomą. Aby interfejs zachowywał orientację przy obracaniu telefonu, wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Autom. obrót ekranu**.

› Porządkowanie aplikacji

Aplikacje na liście można porządkować, zmieniając ich kolejność lub grupując je w kategorie zgodnie z własnymi preferencjami i wymaganiami.

1 Na liście aplikacji naciśnij klawisz [▤] → **Edytuj**.
2 Dotknij i przytrzymaj aplikację.
3 Przeciągnij ikonę aplikacji do żądanej lokalizacji.
Ikonę aplikacji można przenieść do innego ekranu menu głównego. Można także umieścić najczęściej używane aplikacje obok skrótu **Str. gł.**
4 Naciśnij klawisz [▤] → **Zapisz**.

› Dostęp do ostatnio używanych aplikacji

1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz ekranu startowego, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.
2 Wybierz aplikację, do której chcesz uzyskać dostęp.

› Korzystanie z menedżera zadań

Urządzenie umożliwia wykonywanie wielu zadań jednocześnie. Naraz może w nim działać kilka aplikacji. Uruchomienie wielu aplikacji jednocześnie może jednak powodować zawieszanie urządzenia, problemy z pamięcią i zwiększenie zużycia energii. Aby uniknąć tych problemów, można zakończyć niepotrzebne programy przy użyciu Menedżera zadań.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Menedżer zadań** → **Aktywne**.

   Zostanie wyświetlona lista wszystkich aplikacji działających w urządzeniu w danym momencie.
2. Aby zamknąć aplikację, wybierz **Zakończ**.

   Aby zamknąć wszystkie aktywne aplikacje, wybierz **Zakończ wszystkie**.

Dostosowywanie urządzenia

Można lepiej wykorzystać urządzenie, dostosowując je do własnych preferencji.

› Ustawianie bieżącej godziny i daty

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Data i godzina**.
2. Ustaw datę i godzinę i zmień inne opcje.

› Wyłączanie lub włączanie dźwięków ekranu dotykowego

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Dźwięki przy wybieraniu**.

› Dostosowywanie głośności dzwonków

Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół, aby dostosować głośność dzwonków.

Przełączanie do trybu cichej pracy

Aby wyciszyć telefon lub anulować wyciszenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

- W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Telefon** → **Klawiat.**, a następnie dotknij klawisza **#** i przytrzymaj go.
- W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻], a następnie wybierz opcję **Tryb cichy**.

Zmiana dzwonka

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Dzwonek połączenia**.
2. Wybierz dzwonek z listy, a następnie wybierz **OK**.

Włączanie animacji przełączania okien

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Animacja** → **Niektóre animacje** lub **Wszystkie animacje**.

Wybór tapety ekranu trybu oczekiwania

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [▤] → **Tapeta** → opcja.
2. Wybierz obraz.
3. Wybierz opcję **Zapisz** lub **ustaw tapetę**.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za użycie domyślnych obrazów ani tapet dostarczonych z urządzeniem.

Dostosowywanie jasności wyświetlacza

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Jasność**.
2. Przeciągnij suwak, aby dostosować poziom jasności.
3. Wybierz opcję **OK**.

Poziom jasności wyświetlacza ma wpływ na szybkość rozładowywania baterii urządzenia.

Ustawianie blokady ekranu

Ekran dotykowy można zablokować przy użyciu wzoru odblokowania lub hasła, aby zapobiec używaniu urządzenia przez niepowołane osoby.

- Kiedy ustawisz blokadę ekranu, po każdym włączeniu urządzenia lub odblokowaniu ekranu dotykowego będzie wymagany kod odblokowujący.
- W razie zapomnienia kodu PIN lub hasła należy udać się do centrum serwisowego firmy Samsung w celu odblokowania urządzenia. Przed przekazaniem urządzenia do centrum serwisowego firmy Samsung należy pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej wszystkich ważnych, przechowywanych w urządzeniu danych.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę kodu zabezpieczającego lub danych prywatnych ani inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

Ustawianie wzoru odblokowania

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezpieczenia** → **Ustawianie blokady ekranu** → **Symbol**.
2. Zapoznaj się z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami i przykładowymi wzorami, a następnie wybierz opcję **Dalej** (w razie potrzeby).
3. Narysuj wzór, łącząc palcem co najmniej 4 kropki.
4. Wybierz opcję **Kontynuuj**.
5. Ponownie narysuj wzór w celu potwierdzenia.
6. Wybierz opcję **Potwierdź**.

Ustawianie kodu odblokowującego PIN

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezpieczenia** → **Ustawianie blokady ekranu** → **PIN**.

2 Wprowadź nowy kod PIN (numeryczny) i wybierz opcję **Kontynuuj**.

3 Ponownie wprowadź kod PIN i wybierz opcję **OK**.

Ustawianie hasła odblokowania

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezpieczenia** → **Ustawianie blokady ekranu** → **Hasło**.

2 Wprowadź nowe hasło (alfanumeryczne) i wybierz opcję **Kontynuuj**.

3 Ponownie wprowadź hasło i wybierz opcję **OK**.

› Blokowanie karty SIM lub USIM

Urządzenie można zablokować, uaktywniając kod PIN dostarczony z kartą SIM lub USIM.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezpieczenia** → **Skonfiguruj blokadę karty SIM** → **Zablokuj kartę SIM**.

2 Wprowadź kod PIN i wybierz opcję **OK**.

Jeżeli włączona jest funkcja blokady PIN, należy podać kod PIN po każdym włączeniu urządzenia.

- Kilkukrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN spowoduje zablokowanie karty SIM lub USIM. Aby odblokować kartę SIM lub USIM, należy wprowadzić kod odblokowania danego kodu PIN (PUK).
- Jeżeli karta SIM lub USIM zostanie zablokowana po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PUK, należy udać się do operatora sieci w celu jej odblokowania.

› Aktywacja funkcji Mobile Tracker

Gdy do urządzenia zostanie włożona nowa karta SIM lub USIM, funkcja Mobile Tracker spowoduje automatyczne wysłanie numeru kontaktowego do podanych odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu urządzenia.

Używanie tej funkcji wymaga konta Samsung umożliwiającego zdalne kontrolowanie urządzenia z sieci.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezpieczenia** → **Ustaw funkcję Mobile Tracker**.
2. Wprowadź hasło i wybierz opcję **OK**.
3. Wprowadź adres e-mail i hasło do konta Samsung, a następnie wybierz opcję **Zarejestruj się**.
   Aby utworzyć konto Samsung, wybierz **Zarejestruj się**.
4. Zapoznaj się z zasadami i warunkami, a następnie wybierz **OK**.
5. Wprowadź numer telefonu, poprzedzając go numerem kierunkowym kraju (ze znakiem **+**).
6. Wprowadź nazwę nadawcy.
7. Wpisz tekst wiadomości, która ma zostać wysłana do odbiorców.
8. Wybierz **Zapisz**.

Wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać, wybierając znaki na wirtualnej klawiaturze lub wpisując go odręcznie na ekranie.

Tekst można wprowadzać w różnych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język tekstów na jeden z obsługiwanych języków. ► s. 112

› Zmiana typu klawiatury

Typ klawiatury można zmienić. Dotknij i przytrzymaj pole wprowadzania tekstu, a następnie wybierz **Metoda wprowadzania** → typ klawiatury (Swype lub Samsung).

Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury Swype

1. Wybierz pierwszą literę wyrazu i przesuń palec do drugiej litery, nie podnosząc palca z ekranu.
2. Kontynuuj do chwili, gdy wyraz zostanie wpisany.

3. Podnieś palec w obszarze ostatniej litery. Wyraz zostanie wstawiony do pola wprowadzania tekstu.
4. Powtórz kroki 1-3, aby wpisać cały tekst.

   Dotknij i przytrzymaj poszczególne klawisze, aby wprowadzić dodatkowe znaki.

Można również użyć następujących klawiszy:

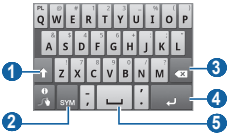

Cyfra	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.
2	Przełączanie pomiędzy trybem ABC i symboli/numerycznym.
3	Usunięcie wpisanych znaków.
4	Rozpoczęcie nowego wiersza.
5	Wstawienie spacji.

- Aby ukryć klawiaturę Swype, naciśnij klawisz [↩].
- Aby wyświetlić pomoc dotyczącą używania klawiatury Swype, wybierz opcję .

Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury Samsung

1 Wybierz opcję → **Klawiatura pionowa** i wybierz metodę wprowadzania tekstu.

Można wybrać jedną z klawiatur (QWERTY lub klawiatura tradycyjna) albo metody ręcznego wpisywania.

2 Wprowadź tekst przy użyciu klawiszy alfanumerycznych lub wpisz tekst odręcznie na ekranie.

Można również użyć następujących klawiszy:

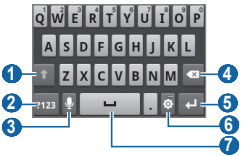

Cyfra	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.
2	Przełączanie pomiędzy trybem Cyfry/Symbole a trybem ABC.
3	Wprowadzanie tekstu głosem; ta ikona jest dostępna tylko po włączeniu funkcji wprowadzania głosem klawiatury Samsung.
4	Usunięcie wpisanych znaków.
5	Rozpoczęcie nowego wiersza.

Cyfra	Funkcja
6	Dostęp do ustawień klawiatury; zmiana metody wprowadzania tekstu (dotknij i przytrzymaj).
7	Wprowadzanie spacji; wprowadzanie kropki (dwukrotne dotknięcie). Zmiana języka wprowadzania tekstu (dotknij i przytrzymaj, a następnie przewiń w lewo lub w prawo). Funkcje tego klawisza różnią się w zależności od operatora.

› Kopiowanie i wklejanie tekstu

Podczas wprowadzania tekstu można używać funkcji kopiowania i wklejania umożliwiającej używanie tekstu w innych aplikacjach.

1. Umieść kursor na początku żądanego miejsca.
2. Dotknij pola wprowadzania tekstu i przytrzymaj je.
3. Wybierz **Zaznacz tekst** z listy opcji.
4. Dotknij miejsca, w którym chcesz zakończyć.
5. Dotknij i przytrzymaj palec w obszarze wyróżnionego tekstu.
6. Wybierz **Kopiuj**, aby skopiować, lub **Wytnij**, aby wyciąć tekst do schowka.
7. Dotknij pola wprowadzania tekstu w drugiej aplikacji i przytrzymaj je.
8. Wybierz opcję **Wklej** w celu wklejenia tekstu ze schowka do pola tekstowego.

Pobieranie aplikacji ze strony Android Market

Funkcje urządzenia wyposażonego w platformę Android można rozszerzać, instalując dodatkowe aplikacje. Sklep Android Market umożliwia łatwe i szybkie kupowanie gier oraz aplikacji.

- Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.
- Urządzenie zapisze pliki użytkownika z pobranych aplikacji w pamięci wewnętrznej.

› Instalowanie aplikacji

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Market**.
2. Wybierz **Akceptuj** po pojawieniu się ogólnych warunków zakupu.
3. Wybierz kategorię elementów → element.
4. Wybierz opcję **Zainstaluj** (w przypadku bezpłatnych elementów) lub **Kup**.

   Po wybraniu opcji **Zainstaluj** nastąpi natychmiastowe pobieranie.

   Po wybraniu **Kup** należy wprowadzić dane karty kredytowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

› Odinstalowanie aplikacji

1. Na ekranie głównym Android Market naciśnij [▤] → **Pobrane**.
2. Wybierz element, który chcesz usunąć.
3. Wybierz **Odinstaluj** → **OK**.

Pobieranie plików z Internetu

Pobrane z Internetu pliki lub aplikacje sieciowe są przechowywane na karcie pamięci.

Pliki pobrane z Internetu mogą zawierać wirusy, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Aby zmniejszyć ryzyko, należy pobierać pliki jedynie z zaufanych źródeł.

Niektóre pliki multimedialne mogą zawierać mechanizm Digital Rights Management chroniący prawa autorskie. Ochrona ta może zapobiegać pobieraniu, kopiowaniu, modyfikowaniu i przesyłaniu niektórych plików.

Aby pobrać pliki z Internetu:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.
2. Wyszukaj plik lub aplikację i pobierz ją.

Aby zainstalować aplikacje pobrane z witryn internetowych innych niż Android Market, wybierz **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Nieznane źródła**.

Synchronizacja danych

Można synchronizować dane z różnymi serwerami internetowymi oraz je archiwizować lub przywracać.

Po synchronizacji urządzenie pozostaje podłączone do sieci. Po dokonaniu zmian na serwerze zaktualizowane informacje zostaną wprowadzone w telefonie. Rozpocznie się automatyczna synchronizacja. Jeśli zmiany zostaną wprowadzone w telefonie, informacje na serwerze także zostaną zsynchronizowane.

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

› Konfigurowanie konta serwera

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.
2. Wybierz **Dodaj konto** → typ konta.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta.

   W przypadku usług społecznościowych online, takich jak Facebook lub MySpace, wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło i wybierz **Zaloguj**.

› Uruchamianie automatycznej synchronizacji

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.
2. Wybierz **Autosynchronizacja**.

3 Wybierz konto.

4 Wybierz aplikacje przeznaczone do synchronizacji.

Aby wykluczyć aplikacje z automatycznej synchronizacji, usuń zaznaczenia pól wyboru żądanych aplikacji.

› Ręczna synchronizacja danych

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.

2 Wybierz konto.

3 Naciśnij klawisz [▭] → **Synchronizuj teraz**. Urządzenie rozpocznie synchronizację wskazanych danych.

Wyszukiwanie informacji przy użyciu usługi Google

Informacje na stronach internetowych, w aplikacjach lub plikach można wyszukiwać za pomocą wyszukiwarki Google.

1 W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [▭].

Pasek wyszukiwarki Google jest otwierany na ekranie trybu oczekiwania.

2 Wprowadź słowo kluczowe i wybierz opcję **Idź**.

Komunikacja

Połączenia

Dowiedz się, jak używać funkcji połączeń, takich jak nawiązywanie i odbieranie połączeń, oraz jak korzystać z opcji dostępnych podczas połączenia, a także dostosowywać i używać funkcji związanych z połączeniami.

› Nawiązywanie lub odbieranie połączenia

Do nawiązywania, odbierania, zakończenia czy odrzucania połączeń można użyć klawiszy lub ekranu dotykowego.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Telefon** → **Klawiat.** i wprowadź numer kierunkowy oraz numer telefonu.
2. Wybierz opcję , aby nawiązać połączenie.

Kiedy zbliżasz urządzenie do twarzy, ekran dotykowy jest automatycznie blokowany, co zapobiega przypadkowemu wybraniu jednej z funkcji urządzenia.

3. Aby zakończyć połączenie, wybierz opcję **Rozłącz**.

- Dodaj często wybierane numery do kontaktów. ► s. 68
- Aby szybko uzyskać dostęp do spisu połączeń w celu ponownego wybrania ostatnio używanych numerów, wybierz opcje **Telefon** → **Spis poł.**
- Skorzystaj z funkcji poleceń głosowych, aby głosowo wybrać numer. ► s. 102

Odbieranie połączenia

1 Gdy nadejdzie połączenie, przeciągnij w prawo ikonę , aż zostanie wyświetlona opcja **Akceptuj**.

Gdy urządzenie dzwoni, naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności, aby wyciszyć dzwonek.

2 Aby zakończyć połączenie, wybierz opcję **Rozłącz**.

Odrzucanie połączenia

Gdy nadejdzie połączenie, przeciągnij w prawo ikonę aż zostanie wyświetlona opcja **Odrzuć**. Rozmówca usłyszy sygnał zajętości.

Aby wysłać wiadomość w przypadku odrzucenia połączeń przychodzących, wybierz opcję **Odrzuć poł. z SMS**.

Aby zmienić wiadomość, wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Wszystkie połączenia** → **Odrzuć połączenie z wiadomością**.

Wybieranie numeru międzynarodowego

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Telefon** → **Klawiat.**, a następnie dotknij klawisza **0** i przytrzymaj go, aby wstawić znak **+**.

2 Po wprowadzeniu całego numeru do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu) wybierz opcję , aby wykonać połączenie.

› Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Podłączenie dołączonego zestawu słuchawkowego do urządzenia pozwala na odbieranie połączeń podobnie jak w przypadku zestawu głośnomówiącego:

- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje zawieszenie połączenia lub przywrócenie połączenia zawieszonego.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.

Dostarczony zestaw słuchawkowy jest przeznaczony tylko dla tego telefonu i może być niezgodny z innymi telefonami i odtwarzaczami MP3.

› Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia

W czasie trwania połączenia można korzystać z następujących opcji:

- Aby dostosować głośność dźwięku, naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.
- Aby włączyć funkcję głośnika, wybierz opcję **Głośnik**.

Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.

- Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz opcję **Wycisz**.
- Aby słuchać i rozmawiać z użyciem zestawu słuchawkowego Bluetooth, wybierz opcję **Słuchawki**.
- Aby zawiesić połączenie, wybierz opcję **Zawieś**. Aby przywrócić zawieszone połączenie, wybierz opcję **Powróć**.
- Aby nawiązać drugie połączenie, wybierz opcję **Dod. poł.** a następnie wybierz nowy numer.
- Aby odebrać drugie połączenie, gdy zabrzmi sygnał połączenia oczekującego, przeciągnij w prawo ikonę , aż zostanie wyświetlona opcja Answer. Telefon zaproponuje zakończenie lub zawieszenie pierwszego połączenia. Korzystanie z tej funkcji jest możliwe po wykupieniu usługi połączeń oczekujących.
- Aby przełączać się pomiędzy dwoma połączeniami, wybierz opcję **Zamień**.
- Aby zakończyć zawieszone połączenie, wybierz opcje **Zamień** → **Zakończ połączenie**.
- Aby nawiązać połączenie konferencyjne, nawiąż lub odbierz drugie połączenie i wybierz opcję **Dodaj** po połączeniu z drugą osobą. Powtarzaj te czynności, dodając kolejne osoby. Korzystanie z funkcji połączeń konferencyjnych jest możliwe po wykupieniu usługi połączeń oczekujących.

Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

Urządzenie wyświetli połączenia, których nie odebrano. Aby wybrać numer nieodebranego połączenia, otwórz panel skrótów klawiszowych i wybierz nieodebrane połączenie.

Korzystanie z funkcji dodatkowych

Możliwe jest korzystanie z różnych innych funkcji związanych z połączeniami, takich jak automatyczne odrzucanie, tryb wybierania ustalonego (FDN) lub przekazywanie czy blokowanie połączeń.

Ustawianie automatycznego odrzucania

Aby odrzucać automatycznie połączenia z pewnych numerów, użyj funkcji automatycznego odrzucania. Aby aktywować automatyczne odrzucanie i skonfigurować listę odrzuceń:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Wszystkie połączenia** → **Autom. odrzucanie**.
2. Wybierz opcję **Wł. autom. odrzucanie**, aby aktywować automatyczne odrzucanie.
3. Wybierz opcję **Lista autom. odrzucania**.
4. Naciśnij klawisz [▭] → **Utwórz**.
5. Wprowadź numer, który chcesz odrzucać, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.
6. Aby dodać kolejne numery, powtórz punkty 4–5.

Używanie trybu wybierania ustalonego (FDN)

W trybie FDN telefon ogranicza rozmowy wychodzące do numerów zapisanych na liście FDN. Aby włączyć tryb FDN:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Tryb FDN** → **Włącz FDN**.
2. Wprowadź kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM i wybierz opcję **OK**.
3. Wybierz opcję **Lista FDN** i dodaj kontakty, które będą używane w trybie FDN.

Ustawianie przekazywania połączeń

Przekazywanie połączenia to funkcja sieciowa pozwalająca na przekazywanie połączeń na podany numer. Można zdefiniować tę funkcję oddzielnie dla kilku warunków uniemożliwiających odbieranie połączeń, kiedy na przykład użytkownik już prowadzi inną rozmowę lub znajduje się poza zasięgiem.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Połączenie głosowe** → **Przekazywanie połączeń**.
2. Zdefiniuj warunek.
3. Wprowadź numer, na który będą przekazywane połączenia, a następnie wybierz opcję **Włącz**.

   Ustawienie to zostanie przesłane do sieci.

Ustawianie blokowania połączeń

Blokowanie połączeń to funkcja sieciowa ograniczająca pewne typy połączeń lub uniemożliwiająca innym dokonywanie połączeń za pomocą danego urządzenia.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Połączenie głosowe** → **Blokowanie poł.**
2. Wybierz typ połączenia, które chcesz ograniczyć.
3. Wprowadź hasło blokowania połączenia i wybierz opcję **OK**.

   Ustawienie to zostanie przesłane do sieci.

Ustawianie połączenia oczekującego

Połączenie oczekujące to funkcja sieciowa pozwalająca na ustawienie powiadamiania o połączeniach przychodzących w trakcie rozmów.

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Połączenie głosowe** → **Poł. oczekujące**. Ustawienie to zostanie przesłane do sieci.

› Wyświetlanie spisów połączeń

Można wyświetlić spisy połączeń odfiltrowane według ich typu.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Telefon** → **Spis poł.**
2. Naciśnij klawisz [▤] → **Tryb widoku** → opcja sortowania spisów połączeń.

Ze spisów połączeń można nawiązać połączenie lub wysłać wiadomość bezpośrednio do danego kontaktu poprzez dotknięcie kontaktu szybkim ruchem w lewo lub w prawo.

3. Wybierz spis, aby wyświetlić jego szczegóły.

W widoku szczegółowym możesz wybrać numer, wysłać wiadomość pod wybrany numer lub dodać numer do kontaktów albo do listy blokowanych.

Wiadomości

Dowiedz się, jak tworzyć i wysyłać wiadomości tekstowe (SMS), multimedialne (MMS) oraz wiadomości e-mail, a także jak przeglądać lub zarządzać wysłanymi albo odebranymi wiadomościami.

Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z operatorem sieci.

› Wysyłanie wiadomości SMS

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Wiadomości** → **Nowa wiadomość**.
2. Wybierz opcję **Kontakty**.

   Można wpisać numer ręcznie lub wybrać go z listy ostatnich odbiorców albo grup kontaktów, wybierając inny klawisz.

3 Zaznacz pola wyboru obok kontaktów i wybierz opcję **Dodaj**.

4 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst.

Aby wstawić emotikony, naciśnij klawisz [▤] → **Wstaw emotikonę**.

5 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

› Wysyłanie wiadomości MMS

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Wiadomości** → **Nowa wiadomość**.

2 Wybierz opcję **Kontakty**.

Można wpisać numer lub adres e-mail ręcznie lub wybrać go ze spisu ostatnich odbiorców bądź grup kontaktów, wybierając inny klawisz.

3 Zaznacz pola wyboru obok kontaktów i wybierz opcję **Dodaj**.

Po wprowadzeniu adresu e-mail telefon skonwertuje wiadomość na format MMS.

4 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst.

Aby wstawić emotikony, naciśnij klawisz [▤] → **Wstaw emotikonę**.

5 Naciśnij klawisz [▤] → **Dołącz** → opcja i dodaj element.

Można wybrać plik z listy plików, zrobić zdjęcie, nagrać plik wideo lub plik dźwiękowy.

6 Naciśnij klawisz [▤] → **Dodaj temat** i dodaj temat wiadomości.

7 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

› Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Wiadomości**.

Wiadomości są grupowane według kontaktu jako wątku wiadomości.

2 Wybierz kontakt.

3 Wybierz wiadomość SMS lub MMS z wątku wiadomości.

W widoku wiadomości użyj następujących opcji:

- Aby odtworzyć załącznik, dotknij ekranu wiadomości i wybierz opcję ▶.
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, naciśnij klawisz [▤] → **Odpowiedz**, wprowadź tekst wiadomości i wybierz **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, naciśnij klawisz [▤] → **Przekaż**.
- Aby zabezpieczyć wiadomość przed usunięciem, naciśnij klawisz [▤] → **Zablokuj wiadomość**.
- Aby zapisać załączniki, naciśnij klawisz [▤] → **Załączniki**.
- Aby skopiować tekst wiadomości, naciśnij klawisz [▤] → **Kopiuj tekst wiadomość**.
- Aby usunąć wiadomość, naciśnij klawisz [▤] → **Usuń wiadomości**.
- Aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące wiadomości, naciśnij klawisz [▤] → **Wyświetl szczegóły**.

› Odsłuchiwanie wiadomości w poczcie głosowej

W przypadku ustawienia przekierowania nieodebranych połączeń do serwera poczty głosowej dzwoniący mogą pozostawiać wiadomości głosowe, gdy nie odbierasz połączeń przychodzących. Aby uzyskać dostęp do poczty głosowej i odsłuchać nagrane wiadomości:

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Telefon** → **Klawiat.**, a następnie dotknij klawisza **1** i przytrzymaj go.

2 Wykonaj instrukcje serwera poczty głosowej.

Przed uzyskaniem dostępu do serwera poczty głosowej należy zapisać jego numer. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.

Google Mail

Można odbierać nowe wiadomości z Google Mail™ do własnej skrzynki odbiorczej. Po uzyskaniu dostępu do tej aplikacji pojawia się ekran skrzynki odbiorczej. Na pasku tytułowym wyświetlana jest liczba nieprzeczytanych wiadomości, a nieprzeczytane wiadomości oznaczone są pogrubioną czcionką. Jeżeli do wiadomości została przypisana etykieta, pojawia się ona w kolorowym prostokącie na wiadomości.

- Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.
- Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

› Wysyłanie wiadomości e-mail

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Google Mail**.

2 Wybierz **OK**, aby kontynuować.

3 Naciśnij klawisz [ ] → **Utwórz**.

4 Wprowadź nazwę lub adres w polu odbiorcy.

5 Wprowadź temat i wiadomość.

6 Aby załączyć plik graficzny, naciśnij klawisz [ ] → **Załącz** → plik.

7 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję .

Przeglądanie wiadomości e-mail

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Google Mail**.

2 Wybierz wiadomość e-mail z listy wątków wiadomości.

W widoku wiadomości użyj następujących opcji:

- Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz opcję .
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, uwzględniając wszystkich odbiorców, wybierz opcję → **Odpowiedz wszystkim**.
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, wybierz opcję → **Przekaż dalej**.
- Aby wyświetlić załącznik, wybierz opcję **Podgląd** obok elementu załącznika. Aby zapisać ten element w telefonie, wybierz opcję **Pobierz**.
- Aby zarchiwizować wiadomość, wybierz opcję **Archiwizuj**.
- Aby usunąć wiadomość, wybierz opcję **Usuń**.
- Aby przejść do poprzedniej lub następnej wiadomości, wybierz opcję lub .

Organizowanie wiadomości e-mail przy użyciu etykiet

Można segregować wiadomości, nadając im etykiety lub oznaczając ważne wiadomości gwiazdką. Można sortować wiadomości, stosując filtry.

Dodawanie etykiety do wiadomości

1 Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij wiadomości i przytrzymaj ją.

2 Wybierz opcję **Zmień etykiety**.

3 Wybierz etykietę do dodania i wybierz opcję **OK**.

Dodawanie gwiazdki do wiadomości

1 Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij wiadomości i przytrzymaj ją.

2 Wybierz opcję **Dodaj gwiazdkę**. Obok wiadomości pojawia się ikona gwiazdki.

Filtrowanie wiadomości

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej naciśnij klawisz [▤] → **Przejdź do etykiet**.
2. Wybierz etykiety wiadomości, które chcesz wyświetlić.

E-mail

Zapoznaj się z informacjami na temat wysyłania i wyświetlania wiadomości e-mail z konta osobistego lub firmowego.

› Konfigurowanie konta e-mail

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **E-mail**.
2. Wprowadź swój adres e-mail i hasło.
3. Wybierz **Dalej** (w przypadku kont e-mail, takich jak Google Mail i Yahoo) lub **Konfig. ręczna** (w przypadku kont e-mail innych firm).
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu konfigurowania konta e-mail wiadomości e-mail są pobierane do komputera. Jeżeli utworzono kilka kont, można przełączać konta e-mail. Naciśnij klawisz [▤] → **Konta** i wybierz konto, z którego chcesz pobrać wiadomości.

› Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **E-mail** → konto e-mail.
2. Naciśnij klawisz [▤] → **Utwórz**.
3. Wybierz opcję **Kontakty**.
   Można wpisać adres e-mail ręcznie lub wybrać go ze spisu ostatnich odbiorców bądź grup, wybierając inny klawisz.
4. Wybierz pole DW lub UDW, aby dodać więcej odbiorców.
5. Wybierz pole tematu i wprowadź temat.
6. Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst wiadomości.

7 Naciśnij klawisz **Dodaj** i dołącz plik.

Można wybrać plik z listy plików, zrobić zdjęcie, nagrać plik wideo lub plik dźwiękowy.

8 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

Jeżeli korzystasz z trybu offline lub znajdujesz się poza obszarem usług, wiadomość zostanie przechowana na liście wątków wiadomości do momentu połączenia się z siecią.

› Wyświetlanie wiadomości e-mail

Po otwarciu konta pocztowego można wyświetlić odebrane wcześniej wiadomości lub połączyć się z serwerem pocztowym w celu wyświetlenia nowych wiadomości. Po odebraniu wiadomości e-mail można wyświetlić je w trybie offline.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **E-mail** → konto e-mail.

2 Naciśnij klawisz [▭] → **Odśwież**, aby zaktualizować folder wiadomości.

3 Wybierz wiadomość e-mail z listy wątków wiadomości.

W widoku wiadomości użyj następujących opcji:

- Aby odpowiedzieć na wiadomość, naciśnij klawisz [▭] → **Odpowiedz**.
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, naciśnij klawisz [▭] → **Prześlij dalej**.
- Aby usunąć wiadomość, naciśnij klawisz [▭] → **Usuń**.
- Aby przenieść wiadomość do innego folderu, naciśnij klawisz [▭] → **Przenieś do katalogu**.
- Aby załadować obrazy z wiadomości, naciśnij klawisz [▭] → **Pokaż obrazy**.
- Aby wyświetlić załącznik, wybierz obszar załącznika. Aby zapisać ten element w telefonie, wybierz opcję [💾].

Talk

Dowiedz się, jak rozmawiać z przyjaciółmi i rodziną w trybie online (czat) za pośrednictwem usługi Google Talk™.

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

Dodawanie kontaktów do listy

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Talk**.

   Na liście znajomych wyświetlane są wszystkie kontakty zapisane w usłudze Google Talk.
2. Naciśnij klawisz [▭] → **Dodaj znajomego**.
3. Wprowadź adres e-mail znajomego i wybierz opcję **Wyślij zaproszenie**.

Osoba, która zaakceptuje zaproszenie, jest dodawana do listy znajomych.

Rozpoczęcie czatu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Talk**.
2. Wybierz osobę z listy znajomych. Otworzy się ekran czatu.
3. Wprowadź treść wiadomości i wybierz opcję **Wyślij**.

   Aby wprowadzić emotikony, naciśnij klawisz [▭] → **Więcej** → **Wstaw emotikon**.
4. Aby przełączać się pomiędzy aktywnymi czatami, naciśnij klawisz [▭] → **Przełącz okna czatu**.
5. Aby zakończyć czat, naciśnij klawisz [▭] → **Zakończ czat**.

Social Hub

Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do narzędzia Social Hub™ — zintegrowanej aplikacji komunikacyjnej służącej do obsługi wiadomości e-mail, wiadomości SMS, wiadomości błyskawicznych, kontaktów i danych z kalendarza. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę http://socialhub.samsungmobile.com.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Social Hub**.
2. Przejrzyj zawartość dostarczaną przez aplikację Social Hub i skorzystaj z niej.

Rozrywka

Aparat

Dowiedz się, jak robić i wyświetlać zdjęcia oraz nagrywać filmy. Można wykonywać zdjęcia o rozdzielczości do 2048 × 1536 pikseli (3,2 megapiksela) oraz filmy o rozdzielczości 320 × 240 pikseli.

Aby korzystać z aparatu, należy najpierw włożyć kartę pamięci.

› Wykonywanie zdjęć

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.

2 Obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.

- Interfejs aparatu pojawia się tylko w orientacji poziomej.
- Dotknij ekranu, aby ukryć lub wyświetlić ikony w wizjerze.
- Aparat wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używany przez pewien czas.
- Pojemność pamięci może być różna w zależności od fotografowanej sceny lub warunków fotografowania.

3 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

Numer	Funkcja
1	Sprawdzenie stanu aparatu i jego ustawień. • : Rozdzielczość • : Typ pomiaru oświetlenia • : Włączona funkcja GPS • : Liczba zdjęć, które można wykonać (na podstawie dostępnej pamięci) • : Lokalizacja pamięci
2	Zmiana trybu wykonywania zdjęć.
3	Zmiana trybu scenerii.
4	Ustawienie wartości ekspozycji; wybierz +, aby zwiększyć, lub –, aby zmniejszyć ekspozycję.
5	Zmiana ustawień aparatu.
6	Przełączenie do kamery.
7	Wykonywanie zdjęć.
8	Wyświetlenie ostatnio zrobionego zdjęcia.

4 Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.

Można również dotknąć ekranu dwoma palcami i rozsunąć je, aby powiększyć obraz (oraz zsunąć palce do siebie, aby pomniejszyć obraz).

5 Wybierz opcję , aby wykonać zdjęcie.

Zdjęcie jest zapisywane automatycznie.

Po zrobieniu zdjęć wybierz opcję , aby je wyświetlić.

- Przewiń w lewo albo w prawo, aby wyświetlić więcej zdjęć.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, wybierz opcję lub . Można także dwukrotnie dotknąć ekranu, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.

- Aby przesłać zdjęcie do innych, wybierz opcję **Udostęp.**
- Aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub zdjęcie rozmówcy dla kontaktu, wybierz opcję **Ustaw jako**.
- Aby usunąć zdjęcie, wybierz opcję **Usuń**.

› Wykonywanie zdjęć przy użyciu zaprogramowanych ustawień różnych scen

Aparat wyposażono w zaprogramowane ustawienia dla różnych scen. Wystarczy wybrać właściwy tryb dla miejsca wykonywania zdjęcia i fotografowanego obiektu.

Na przykład podczas wykonywania zdjęć w nocy należy wybrać tryb nocny korzystający z dłuższych czasów naświetlania.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcje SCN → scena → .
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Wybierz opcję , aby wykonać zdjęcie.

› Wykonywanie zdjęć w trybie detekcji uśmiechu

Aparat rozpoznaje twarze ludzi i pomaga w uwiecznianiu na zdjęciach ich uśmiechniętych twarzy.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcje → **Detekcja uśmiechu**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Wybierz opcję .
6. Skieruj obiektyw aparatu na obiekt.

   Urządzenie rozpozna osoby na zdjęciu i wykryje ich uśmiechy. Urządzenie automatycznie zrobi zdjęcie, gdy fotografowana osoba uśmiechnie się.

Wykonywanie serii zdjęć

Z łatwością można wykonać serię zdjęć ruchomych obiektów. Jest to przydatne podczas fotografowania bawiących się dzieci lub imprez sportowych.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcje → **Seria zdjęć**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Dotknij klawisza i przytrzymaj go. Aparat będzie wykonywać zdjęcia aż do momentu zwolnienia klawisza migawki.

Wykonywanie zdjęć panoramicznych

W trybie Panorama można wykonywać zdjęcia panoramiczne. Ten tryb przydaje się do fotografowania krajobrazów.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcje → **Panorama**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Wybierz opcję , aby wykonać pierwsze zdjęcie.
6. Powoli przesuń telefon w dowolnym kierunku i ustaw zieloną ramkę w wizjerze.

   Po wyrównaniu kadru z zieloną ramką w wizjerze aparat automatycznie wykona kolejne zdjęcie.
7. Powtarzaj punkt 6, aby wykonać zdjęcie panoramiczne.

Wykonywanie zdjęcia łączonego

Można wykonać dwa zdjęcia z takim samym tłem, a następnie połączyć lewą i prawą połowę w pojedyncze zdjęcie. Ta funkcja jest użyteczna wówczas, gdy konieczne jest wykonanie zdjęcia z przyjacielem stojącym obok, jednak nie można skorzystać z pomocy innej osoby w wykonaniu zdjęcia.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcje → **Dodaj mnie**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Dotknij lewej lub prawej strony, w zależności od tego, co chcesz najpierw sfotografować.
6. Wybierz opcję , aby wykonać pierwsze zdjęcie.

   Lewa połowa pierwszego zdjęcia pojawia się jako przezroczysty wzorzec dla następnego zdjęcia.
7. Wprowadź niezbędne korekty zgodnie ze wzorcem.
8. Wybierz opcję , aby wykonać drugie zdjęcie.

   Telefon automatycznie połączy lewą połowę pierwszego zdjęcia i prawą połowę drugiego zdjęcia w pojedyncze zdjęcie.

Wykonywanie zdjęć akcji

Można wykonać zdjęcia poruszających się obiektów, a następnie połączyć je w pojedyncze zdjęcie prezentujące akcję.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcje → **Zdjęcie akcji**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.

5 Wybierz opcję , aby wykonać pierwsze zdjęcie.

6 Przesuń urządzenie, aby śledzić ruch obiektu.
Telefon automatycznie wykona następne zdjęcie.

7 Kontynuuj śledzenie obiektu do momentu, w którym urządzenie wykona tyle zdjęć, ile jest potrzebnych w zdjęciu akcji.

Dostosowanie ustawień aparatu

Przed wykonaniem zdjęcia wybierz opcje → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcje	Funkcja
Makro	W trybie Makro można wykonywać zdjęcia obiektów znajdujących się w niewielkiej odległości od aparatu.
Samowyzwalacz	Wybór czasu opóźnienia przed wykonaniem zdjęcia przez aparat.
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości.
Balans bieli	Dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetlenia.
Efekty	Dodanie efektu specjalnego, takiego jak sepia czy odcień czerni lub bieli.
ISO	Dostosowanie czułości czujnika obrazu aparatu.
Pomiar	Wybór typu pomiaru oświetlenia.
Jakość obrazu	Określenie poziomu jakości zdjęć.
Zaawansowane	Dostosowanie kontrastu, nasycenia i ostrości.

Przed wykonaniem zdjęcia wybierz opcje → , aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Ustawienie	Funkcja
Linie pomocnicze	Wyświetlenie linii pomocniczych na ekranie podglądu.

Ustawienie	Funkcja
Podgląd zdjęcia	Konfiguracja aparatu do wyświetlania wykonanego zdjęcia.
Dźwięk migawki	Powoduje wydawanie przez urządzenie dźwięku migawki przy wykonywaniu zdjęcia.
Ust.fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych menu i opcji wykonywania zdjęć.

Nagrywanie filmów wideo

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.

2 Obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.

3 Aby przełączyć do trybu kamery, wybierz opcję .

4 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

Numer	Funkcja
1	Sprawdzenie stanu kamery i jej ustawień. • 02:45:35: Długość filmu, jaki może zostać nagrany (na podstawie dostępnej pamięci) • : Lokalizacja pamięci
2	Zmiana trybu nagrywania (w celu załączenia do wiadomości MMS lub wykonania zwykłego zapisu).

Numer	Funkcja
3	Ustawienie wartości ekspozycji; wybierz +, aby zwiększyć, lub –, aby zmniejszyć ekspozycję.
4	Zmiana ustawień kamery.
5	Przełączenie do trybu aparatu.
6	Nagrywanie filmów.
7	Podgląd ostatnio nagranego filmu wideo.

5 Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.

6 Wybierz opcję , aby rozpocząć nagrywanie.

7 Wybierz opcję , aby zakończyć nagrywanie.

Film jest zapisywany automatycznie.

Jeżeli karta pamięci charakteryzuje się niską prędkością transferu danych, aparat może nie być w stanie prawidłowo rejestrować filmów.

Po nagraniu filmów wybierz opcję , aby je wyświetlić.

- Przewiń w lewo albo w prawo, aby przeglądać więcej filmów.
- Aby przesłać film do innych, wybierz opcję **Udostęp.**
- Aby odtworzyć film, wybierz opcję **Odtwórz**.
- Aby usunąć film, wybierz opcję **Usuń**.

Dostosowanie ustawień kamery

Przed nagraniem filmu wybierz opcje → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcje	Funkcja
Samowyzwalacz	Wybór czasu opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania filmu zdjęcia przez aparat.
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości.
Balans bieli	Dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetlenia.

Opcje	Funkcja
Efekty	Dodanie efektu specjalnego, takiego jak sepia czy odcień czerni lub bieli.
Jakość wideo	Określenie poziomu jakości filmów.
Zaawansowane	Dostosowanie kontrastu, nasycenia i ostrości.

Przed nagrywaniem filmu wybierz opcje → , aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Ustawienie	Funkcja
Linie pomocnicze	Wyświetla linie pomocnicze na ekranie podglądu.
Nagrywanie z dźwiękiem	Włączanie lub wyłączanie dźwięku.
Podgląd zdjęcia	Konfigurowanie aparatu do wyświetlania nagranego filmu.
Ust.fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych menu i opcji wykonywania zdjęć.

Odtwarzacz wideo

Dowiedz się, jak korzystać z odtwarzacza wideo, aby odtwarzać różne filmy. Odtwarzacz wideo obsługuje następujące formaty: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx (kodek: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD).

- W zależności od oprogramowania telefonu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Odtwarzacz wideo**.
2. Wybierz plik wideo, który chcesz odtworzyć.
3. Obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.

4 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

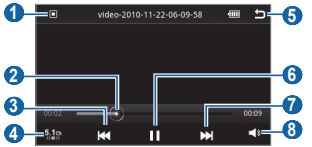

Numer	Funkcja
1	Zmiana współczynnika kształtu ekranu filmu.
2	Przejście do żądanego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka lub dotknięcie punktu na pasku.
3	Ponowne rozpoczęcie odtwarzania lub przewijanie do tyłu; wyszukiwanie wstecz w pliku (dotknij i przytrzymaj).
4	Aktywacja systemu dźwięku przestrzennego (system kanałów 5.1) po podłączeniu zestawu słuchawkowego.
5	Zatrzymanie odtwarzania i powrót do listy odtwarzania.
6	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję ▶, aby wznowić odtwarzanie.
7	Przewijanie do przodu; wyszukiwanie do przodu w pliku (dotknij i przytrzymaj).
8	Regulacja głośności.

Galeria

Dowiedz się, jak wyświetlać zdjęcia i odtwarzać filmy zapisane na karcie pamięci.

Obsługiwane formaty plików

Typ	Format
Obraz	Rozszerzenie: bmp, gif, jpg, png
Film	• Rozszerzenie: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx • Kodek: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD

- W zależności od oprogramowania telefonu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.

Oglądanie zdjęć

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Galeria**.
2. Wybierz katalog.
3. Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz opcję lub w prawym górnym rogu ekranu.

   Aby wyświetlić zdjęcia lub filmy wykonane określonego dnia, wybierz strzałki na dolnej karcie albo przeciągnij kartę w lewo lub w prawo.
4. Wybierz zdjęcie (bez ikony), aby je wyświetlić.

Podczas wyświetlania zdjęcia użyj następujących opcji:

- Przewiń w lewo albo w prawo, aby wyświetlić więcej zdjęć.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, wybierz opcję lub . Możesz również dotknąć ekranu dwoma palcami i rozsunąć je, aby powiększyć obraz (zsunąć palce do siebie, aby pomniejszyć obraz).
- Aby uruchomić pokaz slajdów ze zdjęciami i filmami, wybierz opcję **Pokaz slajdów**. Dotknij ekranu, aby przerwać pokaz slajdów.
- Aby korzystać z dodatkowych funkcji związanych ze zdjęciami, takich jak udostępnianie, usuwanie i edytowanie, wybierz opcję **Menu**.

Odtwarzanie filmów

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Galeria**.
2. Wybierz folder → film (z ikoną), który chcesz odtworzyć.
3. Obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
4. Do sterowania odtwarzaniem można używać klawiszy wirtualnych. ► s. 58

Udostępnianie obrazów lub filmów

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Galeria**.
2. Wybierz folder i naciśnij klawisz [ ].
3. Wybierz zdjęcia lub pliki wideo.
4. Wybierz opcję **Udostęp.** → opcja udostępniania.
5. Wyślij pliki za pomocą wiadomości multimedialnej lub e-mail albo funkcji Bluetooth bądź przekaż pliki do albumu online lub witryny społecznościowej.

Odtwarzacz MP3

Dowiedz się, jak słuchać ulubionej muzyki poza domem za pomocą odtwarzacza MP3. Odtwarzacz MP3 obsługuje następujące formaty: mp3, 3gp, mp4, aac, ogg, wma

- Można odtwarzać pliki muzyczne w następujących formatach, jeśli zostaną otwarte z poziomu folderu **Moje pliki**, wiadomości MMS lub przeglądarki WWW: amr, wav, mid, xmf, mxmf, rtttl, imy, rtx, ota
- W zależności od oprogramowania telefonu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.
- Samsung nie ponosi odpowiedzialności za używanie domyślnych plik.w muzycznych dostarczonych razem z telefonem.

Dodawanie plików muzycznych do urządzenia

Rozpocznij od przeniesienia plików do urządzenia lub na kartę pamięci:

- Pobierz z bezprzewodowej sieci WWW. ► s. 34
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung Kies. ► s. 94
- Odbierz przez Bluetooth. ► s. 88
- Skopiuj na kartę pamięci. ► s. 95
- Zsynchronizuj z programem Windows Media Player 11. ► s. 95

Odtwarzanie muzyki

Po przeniesieniu plików do urządzenia lub na kartę pamięci:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Odtwarzacz MP3**.
2. Przewiń w lewo albo w prawo do kategorii muzyki.
3. Wybierz plik muzyczny.
4. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

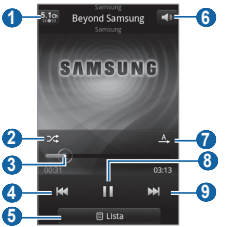

Numer	Funkcja
1	Aktywacja systemu dźwięku przestrzennego (system kanałów 5.1) po podłączeniu zestawu słuchawkowego.
2[1]	Włączenie trybu odtwarzania losowego.

Numer	Funkcja
3[1]	Przejście do żądanego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka lub dotknięcie punktu na pasku.
4	Wznowienie odtwarzania lub przewijanie wstecz; wyszukiwanie wstecz w pliku (dotknij i przytrzymaj).
5	Otwarcie bieżącej listy odtwarzania.
6	Regulacja głośności.
7[1]	Zmiana trybu powtarzania (wyłączony, powtarzanie jednego pliku lub powtarzanie wszystkich plików).
8	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję ▶, aby wznowić odtwarzanie.
9	Przewijanie do przodu; wyszukiwanie do przodu w pliku (dotknij i przytrzymaj).

1. Te ikony wyświetlane są po dotknięciu ekranu odtwarzacza.

Funkcja SRS WOW HD™ znacząco poprawia jakość dźwięku, zapewniając doskonały dźwięk z dynamicznym efektem 3D, charakteryzujący się głębokimi basami i krystalicznie czystymi sopranami.

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Odtwarzacz MP3**.
2. Wybierz opcję **Listy odtwarz.**
3. Naciśnij klawisz [▤] → **Utwórz**.
4. Wpisz nazwę nowej listy odtwarzania i wybierz opcję **Zapisz**.
5. Wybierz opcję **Dodaj muzykę**.
6. Wybierz pliki, które chcesz uwzględnić, i wybierz opcję **Dodaj**.

Podczas odtwarzania można dodać pliki do listy odtwarzania, naciskając klawisz [▤] → **Więcej** → **Dodaj do listy odtwarzania**.

Dodawanie utworów muzycznych do szybkiej listy

Można dodać utwory muzyczne do szybkiej listy i zapisać je jako listę odtwarzania. Podczas odtwarzania naciśnij klawisz [▤] → **Dod. do ulubion.**, aby dodać bieżący utwór muzyczny do listy szybkiego odtwarzania.

Aby wyświetlić szybką listę, na głównym ekranie odtwarzacza muzycznego wybierz opcje **Listy odtwarz.** → **Ulubione**. Aby zapisać szybką listę jako listę odtwarzania, naciśnij klawisz [▤] → **Zap jako l. odtw**.

Dostosowywanie ustawień odtwarzacza MP3

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Odtwarzacz MP3**.

2 Naciśnij klawisz [▤] → **Więcej** → **Ustawienia** lub naciśnij klawisz [▤] → **Ustawienia**.

3 Zmień następujące ustawienia w celu dostosowania odtwarzacza MP3:

Opcje	Funkcja
Equalizer	Wybór domyślnego typu korektora.
Efekty	Wybór efektu dźwiękowego.
Elementy menu muzyka	Wybór kategorii muzyki, które będą wyświetlane na ekranie biblioteki muzycznej.
Wizualizacja	Wybór animowanej wizualizacji, która będzie wyświetlana podczas odtwarzania.

Radio FM

Dowiedz się, jak słuchać muzyki i informacji w radiu FM. Aby możliwe było słuchanie radia FM, konieczne jest podłączenie do urządzenia dostarczonego zestawu słuchawkowego służącego jednocześnie za antenę.

› Słuchanie radia FM

1 Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do urządzenia.

2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.

3 Wybierz ▶, aby włączyć radio FM (w razie potrzeby).

Radio FM wykona skanowanie częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.

Przy pierwszym włączeniu radia FM zostanie rozpoczęte strojenie automatyczne.

4 Wybierz żądaną stację radiową z listy i naciśnij [↩], aby ponownie wyświetlić ekran radia FM.

5 Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:

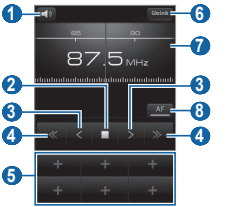

Numer	Funkcja
1	Regulacja głośności.
2	Wyłączanie radia FM; wybierz opcję ▶, aby włączyć radio FM.
3	Zmiana częstotliwości o 0,1 MHz.
4	Wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych.

Numer	Funkcja
5	Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych.
6	Zmiana wyjścia dźwięku (na głośnik urządzenia lub słuchawki).
7	Zmiana częstotliwości przez przewinięcie w lewo lub prawo na pasku podziałki.
8	Konfigurowanie radia FM do ponownego automatycznego strojenia częstotliwości dla stacji przy słabym sygnale radiowym.

› Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do urządzenia.
2. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.
3. Wybierz opcję **Skanuj** → opcja skanowania.
   Radio FM wykona skanowanie częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.
4. Wybierz żądaną stację radiową z listy i naciśnij klawisz [⮌], aby ponownie wyświetlić ekran radia FM.

› Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do urządzenia.
2. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.
3. Aby włączyć radio FM, wybierz opcję ▶.

4 Przejdź do wybranej stacji radiowej.

5 Wybierz opcję **+**, aby dodać do listy ulubionych.

Dostosowanie ustawień radia FM

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.

2 Naciśnij klawisz [ ] → **Ustawienia**.

3 Zmień następujące ustawienia w celu dostosowania radia FM:

Opcje	Funkcja
Region	Wybierz region.
Granie w tle	Określ, czy radio FM powinno być włączone w tle podczas korzystania z innych aplikacji.
Identyfikator stacji	Określa, czy wyświetlać identyfikator stacji na ekranie radia FM; identyfikatory stacji są dostępne wyłącznie w przypadku stacji radiowych, które dostarczają tę informację.
Częstotliwość alternatywna	Określa, czy radio FM ma podjąć próbę dostrojenia się do stacji radiowej, jeśli sygnał jest słaby.
Auto-wyłączanie radia FM	Określa, czy radio FM ma się wyłączyć po określonym czasie.

Informacje osobiste

Kontakty

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi tworzenia i zarządzania listą kontaktów osobistych lub służbowych zapisaną w pamięci telefonu lub karty SIM albo USIM. W kontaktach można zapisywać nazwiska, numery telefonów komórkowych, numery telefonów stacjonarnych, adresy e-mail, daty urodzin oraz inne informacje.

› Tworzenie kontaktu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wybierz opcję .
3. Wybierz lokalizację pamięci.
4. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
5. Wybierz opcję **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Kontakty można tworzyć również z poziomu ekranu wybierania.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Telefon** → **Klawiat.**
2. Wprowadź numer telefonu.
3. Wybierz opcje **Dodaj do kontaktów** → .
4. Wybierz lokalizację pamięci.
5. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
6. Wybierz opcję **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

› Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
2. Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.

3 Wybierz nazwę kontaktu.

Po znalezieniu kontaktu można:

- zadzwonić do kontaktu, wybierając numer telefonu.
- wysłać wiadomość, wybierając opcję **Wiadomość**.
- edytować informacje dotyczące kontaktu, naciskając klawisz [▭] → **Edytuj**.
- udostępnić dane kontaktu innym użytkownikom, naciskając klawisz [▭] → **Wyślij przez** → opcja udostępniania.

› Ustawianie numeru szybkiego wybierania

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.

2 Naciśnij klawisz [▭] → **Więcej** → **Szybkie wybieranie**.

3 Wybierz numer lokalizacji → kontakt.

Można szybko wybrać ten numer, dotykając numeru lokalizacji na ekranie wybierania i przytrzymując go.

› Tworzenie wizytówki

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.

2 Naciśnij klawisz [▭] → **Mój profil**.

3 Wprowadź dane osobiste.

4 Wybierz opcję **Zapisz**.

Wizytówkę można wysłać, załączając ją do wiadomości lub przekazując za pomocą bezprzewodowej funkcji Bluetooth.

› Pobieranie kontaktów z kont portali społecznościowych

Można przeglądać listę kont na portalach społecznościowych i wybrać konto, a następnie dodać kontakt z portalu do kontaktów w telefonie.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij klawisz [▤] → **Pobierz znajomych**.
3. Wybierz opcję **Dodaj konto**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

› Tworzenie grupy kontaktów

Dzięki utworzeniu grup kontaktów można zarządzać wieloma kontaktami i wysyłać wiadomości SMS lub e-mail do całej grupy. Na początku utwórz grupę.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Kontakty** → **Grupy**.
2. Naciśnij klawisz [▤] → **Utwórz**.
3. Wprowadź nazwę i wybierz dźwięk dzwonka dla grupy.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

› Kopiowanie kontaktów

Kontakty można kopiować z karty SIM i USIM. Można je także kopiować na taką kartę.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij klawisz [▤] → **Import / eksport** → **Importuj z karty SIM** lub **Eksportuj na kartę SIM**.
3. Wybierz kontakty, które chcesz skopiować, a następnie wybierz opcję **Importuj** lub **Eksport**.
4. W przypadku eksportowania kontaktów wybierz opcję **Tak**, aby potwierdzić.

› Importowanie lub eksportowanie kontaktów

Wszystkie kontakty można zapisywać jako pliki vcf na karcie pamięci i eksportować je z karty pamięci.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.

2 Naciśnij klawisz [▤] → **Import / eksport** → **Importuj z karty pamięci** lub **Eksportuj na kartę pamięci**.

3 W przypadku importowania kontaktów wybierz lokalizację importu.

W przypadku eksportowania kontaktów wybierz opcję **OK**, aby potwierdzić.

› Wyświetlanie rejestru komunikacji

Można wyświetlać dziennik komunikacji zawierający informacje dotyczące połączeń, wiadomości tekstowych, wiadomości e-mail lub wątków SNS.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Kontakty** → **Historia**.

2 Wybierz element, który chcesz wyświetlić.

› Wyświetlanie listy zdarzeń związanych z usługami społecznościowymi

Można wyświetlić listę ostatnich zdarzeń związanych z kontaktami w usługach społecznościowych, takich jak Facebook, MySpace i Twitter.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Kontakty** → **Aktywność**.

2 Wybierz element, który chcesz wyświetlić.

Kalendarz

Dowiedz się, jak zarządzać zdarzeniami dziennymi, tygodniowymi czy miesięcznymi oraz ustawiać alarmy przypominające o ważnych zdarzeniach.

› Tworzenie zdarzenia

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalendarz**.

2 Naciśnij klawisz [▤] → **Utwórz**.

3 Wprowadź niezbędne szczegóły zdarzenia.

4 Wybierz opcję **Zapisz**.

› Wyświetlanie zdarzeń

Aby zmienić widok kalendarza:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Wybierz tryb wyświetlania w górnej części kalendarza.

Aby wyświetlić zdarzenia z określoną datą:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Wybierz datę w kalendarzu. W widoku miesiąca dni z zaplanowanymi zdarzeniami są zaznaczone małym trójkątem.

   Aby przenieść się do określonego dnia, wpisując datę ręcznie, naciśnij klawisz [▭] → **Idź do**, wprowadź datę wybierając klawisz **+** lub **–**, a następnie wybierz opcję **Ustaw**.

   Aby wybrać bieżącą datę, naciśnij klawisz [▭] → **Dzisiaj**.
3. Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

Można wysłać zdarzenie do innych użytkowników, naciskając klawisz [▭] → **Wyślij przez** → opcja.

› Wyłączanie alarmu zdarzenia

Jeżeli zostanie ustawiony alarm dla zdarzenia w kalendarzu, ikona alarmu zdarzenia pojawi się o określonej godzinie.

1. Otwórz panel skrótów w górnej części ekranu.
2. Wybierz przypomnienie, aby zobaczyć więcej szczegółów dotyczących zdarzenia.
3. Aby odłożyć lub odrzucić przypomnienie, wybierz opcję **Drzemka dla wszystkich** lub **Porzuć wszystko**.

Notatka

Dowiedz się, jak rejestrować ważne informacje, które można zapisać i przejrzeć w późniejszym czasie.

› Tworzenie notatki

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Notatka**.

2 Jeżeli zapisano notatkę, wybierz opcję **Utwórz notatkę** lub naciśnij klawisz [▭] → **Utwórz**.
3 Wprowadź tekst notatki.
4 Naciśnij klawisz [↩], aby ukryć klawiaturę.
5 Wybierz kolor, aby zmienić kolor tła.
6 Wybierz opcję **Zapisz**.

› Wyświetlanie notatek

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Notatka**.
2 Wybierz notatkę, aby wyświetlić jej szczegóły.
- Aby wyświetlić wszystkie szczegóły notatek z listy, naciśnij klawisz [▭] → **Maksymalizuj**.
- Aby edytować notatkę, wybierz opcję ✎.
- Aby usunąć notatkę, wybierz opcję ✕ → **OK**.

Notatkę można wysłać innym osobom, dotykając i przytrzymując ją oraz wybierając opcję **Wyślij przez** → opcja.

Dyktafon

Dowiedz się, jak obsługiwać dyktafon.

› Nagrywanie notatki głosowej

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Dyktafon**.
2 Wybierz opcję ●, aby rozpocząć nagrywanie.
3 Mów do mikrofonu.
4 Po zakończeniu wybierz opcję ■.
Notatka głosowa jest zapisywana automatycznie.
5 Aby nagrać więcej notatek głosowych, wybierz opcję ● w dolnej części ekranu.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Dyktafon**.
2. Wybierz opcję .
3. Z listy odtwarzania wybierz notatkę głosową do odtworzenia.
4. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

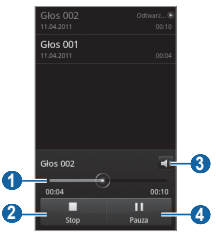

Numer	Funkcja
1	Przejście do żądanego miejsca w pliku (przesunięcie paska).
2	Zatrzymanie odtwarzania.
3	Regulacja głośności.
4	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję ▶, aby wznowić odtwarzanie.

Można wysłać notatkę do innych użytkowników, naciskając klawisz [ ] → **Udostępnij** → opcja udostępniania.

Internet

Usługi internetowe wymagają połączenia umożliwiającego przesyłanie danych. Aby wybrać najlepszą opcję transmisji danych w abonamencie, należy skontaktować się z operatorem.

Internet

Dowiedz się, jak uzyskiwać dostęp do ulubionych stron internetowych i tworzyć do nich zakładki.

- Za dostęp do Internetu i pobieranie plików multimedialnych mogą być pobierane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z usługodawcą.
- Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

› Przeglądanie stron internetowych

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**, aby wyświetlić określoną stronę główną.

Aby uzyskać dostęp do wybranej strony internetowej, wybierz pole wprowadzania adresu, wprowadź adres strony (URL) i wybierz opcję **Idź**.

2 Do nawigacji po stronach internetowych służą następujące klawisze:

Powyższy ekran może wyglądać inaczej w zależności od regionu i operatora.

Cyfra	Funkcja
1	Wprowadzenie adresu strony internetowej do wyświetlenia.
2	Otwieranie listy zapisanych zakładek, często odwiedzanych stron i historii ostatnio przeglądanych stron w Internecie.

Podczas przeglądania strony internetowej można użyć następujących opcji:

- Aby powiększyć lub zmniejszyć widok, dotknij dwukrotnie ekranu. Można również użyć dwóch palców do zmiany współczynnika powiększenia. W tym celu należy ustawić dwa palce na ekranie i powoli dosunąć lub odsunąć palce.
- Aby otworzyć nowe okno, naciśnij klawisz [ ] → **Nowe okno**.
- Aby wyświetlić aktywne okna, naciśnij klawisz [ ] → **Okna**. Można otwierać wiele stron i je przełączać.
- Aby ponownie załadować bieżącą stronę internetową, naciśnij klawisz [ ] → **Odśwież**.
- Aby przejść do następnej strony w historii, naciśnij klawisz [ ] → **W przód**.

- Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony internetowej, naciśnij klawisz [▭] → **Dodaj zakładkę**.
- Aby dodać skrót zakładki do ekranu oczekiwania, naciśnij klawisz [▭] → **Więcej** → **Utwórz zakładkę na pulpicie**.
- Aby dodać kanał RSS, naciśnij klawisz [▭] → **Więcej**→ **Dodaj kanały RSS**. Program Google Reader umożliwia odczytywanie informacji z kanałów RSS.
- Aby wyszukać tekst na stronie internetowej, naciśnij klawisz [▭] → **Więcej** → **Znajdź na str.**
- Aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące strony internetowej, naciśnij klawisz [▭] → **Więcej** → **Inf. o str**.
- Aby wysłać adres (URL) strony internetowej do innych osób, naciśnij klawisz [▭] → **Więcej** → **Udostęp. stronę**.
- Aby wyświetlić historię pobierania, naciśnij klawisz [▭] → **Więcej** → **Pobrane pliki**.
- Aby dostosować ustawienia przeglądarki, naciśnij klawisz [▭] → **Więcej** → **Ustawienia**.

› Głosowe wyszukiwanie informacji

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.
2. Wybierz pole adresu.
3. Wybierz opcję [🎤] i wypowiedz słowo kluczowe do mikrofonu urządzenia.

   Urządzenie wyszukuje informacje na stronach internetowych zgodnie ze słowem kluczowym.

› Tworzenie zakładek do ulubionych stron internetowych

Jeśli znasz adres strony internetowej, możesz ją ręcznie dodać do zakładek. Aby dodać zakładkę:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.
2. Wybierz opcje [▭] → **Zakładki**.

3 Wybierz opcję **Dodaj**. Aby utworzyć zakładkę do przeglądanej strony internetowej, naciśnij klawisz [▭] → **Oznacz zakładką ostatnio przeglądaną stronę**.

4 Wprowadź tytuł strony i adres internetowy (URL).

5 Wybierz opcję **OK**.

Na liście zakładek dotknij wybranej zakładki i przytrzymaj ją, a następnie skorzystaj z następujących opcji:

- Aby otworzyć stronę internetową, wybierz opcję **Otwórz**.
- Aby otworzyć stronę internetową w nowym oknie, wybierz opcję **Otwórz w nowym oknie**.
- Aby edytować szczegółowe informacje dotyczące zakładki, wybierz opcję **Edytuj zakładkę**.
- Aby dodać skrót zakładki do ekranu oczekiwania, wybierz opcję **Utwórz zakładkę na pulpicie**.
- Aby wysłać adres (URL) strony internetowej do innych osób, wybierz opcję **Udost.adres URL**.
- Aby skopiować adres (URL) strony internetowej, wybierz opcję **Kopiuj URL**.
- Aby usunąć zakładkę, wybierz opcję **Usuń zakładkę**.
- Aby użyć strony internetowej jako strony głównej przeglądarki, wybierz opcję **Ustaw jako stronę główną**.

› Otwieranie wielu stron

Można otwierać wiele stron i je przełączać.

1 Podczas przeglądania strony internetowej naciśnij klawisz [▭] → **Nowe okno**.

2 Otwórz nową stronę internetową w nowym oknie.

3 Naciśnij klawisz [▭] → **Nowe okno**, aby otworzyć więcej stron internetowych.

4 Aby wyświetlić aktywne okna, naciśnij klawisz [▭] → **Okna** i wybierz stronę internetową do pobrania.

› Dodawanie adresu kanału RSS

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.

2 Wyświetl stronę internetową z kanałem RSS.

3 Naciśnij klawisz [ ] → **Więcej** → **Dodaj kanały RSS**.

4 Wybierz kanał RSS do otwarcia, aby otworzyć program Google Reader i wyświetlić stronę.

› Dostęp do często odwiedzanych stron lub historii ostatnio wyświetlanych stron

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.

2 Wybierz opcje → **Najcz. odwiedz.** lub **Historia**.

3 Wybierz stronę internetową, do której chcesz uzyskać dostęp.

Można dodać stronę internetową do listy zakładek, wybierając ikonę gwiazdki po prawej stronie.

Layar

Funkcja Layar umożliwia przeglądanie lokalizacji w celu uzyskania lokalnych informacji lub map w czasie rzeczywistym przy użyciu aparatu urządzenia oraz udostępnianie informacji innym osobom.

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Layar**.

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

Mapy

Dowiedz się, jak używać usługi Google Maps™ do ustalania lokalizacji, wyszukiwania ulic, miejscowości lub krajów na mapach w trybie online i uzyskiwania wskazówek.

- Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.
- Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać obszaru anteny wewnętrznej ani zasłaniać tego obszaru rękami lub przedmiotami.
- Aby odbierany sygnał GPS był mocniejszy, należy unikać używania urządzenia w następujących warunkach:
  - między budynkami, w tunelach lub przejściach podziemnych lub wewnątrz budynków
  - przy złych warunkach pogodowych
  - w pobliżu pól magnetycznych lub źródeł wysokiego napięcia elektrycznego

› Aktywowanie usług lokalizacji do używania z aplikacją Google Maps

Aby ustalać lokalizację i przeszukiwać mapę, należy mieć aktywne usługi lokalizacji.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezpieczenia**.
2. Dostosuj następujące ustawienia, aby aktywować usługi lokalizacji:

Opcja	Funkcja
Użyj sieci bezprzew.	ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu sieci WLAN i/lub sieci telefonii komórkowej.
Użyj sygnału GPS	ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu systemu GPS. Lokalizacje można wyświetlać na poziomie nazw ulic.

Opcja	Funkcja
Wspomaganie czujnikiem	Do lepszego wyznaczania pozycji dla poruszających się pieszo, gdy sygnał GPS jest zakłócany, można używać czujników. Szacowana pozycja wyznaczana przez czujnik może różnić się od rzeczywistej.

Wyszukiwanie konkretnej lokalizacji

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Mapy** → **OK**.
   Mapa wyświetla obecne położenie.
2. Naciśnij klawisz [▤] → **Wyszukaj**.
3. Wprowadź słowo kluczowe lokalizacji i wybierz opcję 🔍.
   - Aby wyszukać lokalizację głosem, wybierz opcję 🎙.
   - Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, wybierz opcję ⊖ lub ⊕.
   - Aby dodać warstwy do mapy, wybierz 🗂 → opcję.

Uzyskiwanie informacji na temat trasy do konkretnego miejsca

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Mapy**.
2. Naciśnij klawisz [▤] → **Trasa dojazdu**.
3. Wprowadź adres miejsca początkowego i końcowego.
   Aby wprowadzić adres z listy kontaktów lub wskazać lokalizację na mapie, wybierz opcję 👤 → **Kontakty** lub **Punkt na mapie**.
4. Wybierz środek transportu (samochód, autobus lub pieszo), a następnie wybierz opcję **Przejdź**.
5. Wybierz trasę podróży, aby wyświetlić szczegółowe dane na jej temat (w razie potrzeby).
6. Wybierz opcję **Pokaż na mapie**.
7. Na zakończenie naciśnij klawisz [▤] → **Wyczyść mapę**.

Współrzędne

Dowiedz się, jak udostępniać swoją lokalizację znajomym i wyświetlać ich lokalizację przy użyciu funkcji Google Latitude™.

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Współrzędne**.

Urządzenie automatycznie połączy się z serwisem Latitude.

2 Naciśnij klawisz [ ] → **Dodaj znajomych** → **Wybierz z listy kontaktów** lub **Dodaj przez adres e-mail**.

3 Wybierz znajomych, których chcesz dodać, lub wprowadź adres e-mail i wybierz opcję **Dodaj znajomych** → **Tak**.

Po zaakceptowaniu zaproszenia przez znajomych możesz udostępniać lokalizacje.

4 Naciśnij klawisz [ ] → **Zobacz mapę**.

Lokalizacje znajomych są zaznaczane na mapie za pomocą ich zdjęć.

Miejsca

Dowiedz się, jak wyszukać miejsce w okolicy.

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Miejsca**.

2 Wybierz kategorię.

Telefon wyszuka okoliczne miejsca należące do odpowiedniej kategorii.

3 Wybierz nazwę miejsca, aby wyświetlić jego szczegóły.

4 Aby wyświetlić miejsce na mapie, wybierz opcję .

Aby wyświetlić trasę do danego miejsca, wybierz opcję .

Nawigacja

Dowiedz się, jak korzystać z systemu nawigacji GPS, aby znajdować drogę do celu i ją wyświetlać za pomocą poleceń głosowych.

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Nawigacja** → **Zaakceptuj**.

2 Wprowadź dane miejsca docelowego jedną z następujących metod:

- **Podaj cel trasy**: wypowiadanie nazwy lokalizacji docelowej, np. *„Lokalizacja”*.
- **Wpisz cel trasy**: wprowadzanie danych miejsca docelowego za pomocą klawiatury wirtualnej.
- **Kontakty**: wybieranie miejsca docelowego z adresów kontaktów.
- **Miejsca oznaczone gwiazdką**: wybieranie miejsca docelowego z listy miejsc oznaczonych gwiazdką.

3 Wybierz **Zainstaluj**, aby korzystać z nawigacji głosowej.

4 Aby zakończyć nawigację, naciśnij klawisz [ ] → **Exit Navigation**.

Szukaj

Wyszukiwarka umożliwia znajdowanie aplikacji w urządzeniu oraz danych w Internecie.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Szukaj**.

2 Wprowadź literę lub słowo, aby odnaleźć poszukiwane informacje.

3 Wybierz nazwę elementu, do którego chcesz uzyskać dostęp.

YouTube

Dowiedz się, jak wyświetlać i udostępniać pliki wideo w serwisie YouTube.

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

Oglądanie filmów

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **YouTube**.
2. Wybierz film z listy.
3. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
4. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

Cyfra	Funkcja
1	Przejście do żądanego miejsca w pliku przez przeciągnięcie paska.
2	Zmiana jakości wyświetlania.

Udostępnianie filmów

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **YouTube**.
2. Wybierz film z listy.
3. Wybierz opcję **Więcej** → **Udostępnij** → opcja udostępniania.

Przesyłanie filmów

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **YouTube**.
2. Naciśnij klawisz [ ] → **Prześlij**.

   Wybierz film wideo z albumu i przejdź do kroku 8.

   Jeżeli chcesz nagrać nowy film i przesłać go, wybierz opcję , aby włączyć aparat i przełączyć go do trybu kamery.
3. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
4. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
5. Wybierz opcję , aby rozpocząć nagrywanie.

6 Wybierz opcję , aby zakończyć nagrywanie.

7 Wybierz opcję **Zapisz**, aby przesłać nagrany film.

8 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz **Zaloguj się**.

9 Wprowadź szczegóły przekazywanych danych i wybierz opcję **Przesyłanie**.

Skrót dnia

Dowiedz się, jak pobierać informacje na temat pogody, finansów oraz wiadomości i plany.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Skrót dnia**.

2 Wybierz opcję [+], aby dodać miasta, kursy giełdowe lub wydarzenia.

3 Wybierz opcję [↻], aby zaktualizować informacje.

4 Przewiń w lewo lub w prawo, aby uzyskać informacje.

Aby zaznaczyć informacje wyświetlane na ekranie, naciśnij klawisz [▤] → **Ustawienia**.

Market

Z witryny Android Market można pobierać gry, dzwonki lub inne aplikacje.

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Market**.

2 Wyszukaj plik i pobierz go do urządzenia. ► s. 34

Samsung Apps

Serwis Samsung Apps umożliwia łatwe pobieranie przydatnych aplikacji do urządzenia oraz ich aktualizację.

W pełni zoptymalizowane aplikacje serwisu Samsung Apps zwiększają możliwości urządzenia. Można także aktualizować pobrane aplikacje, w tym aplikacje zainstalowane początkowo w telefonie. Zapoznaj się z przydatnymi aplikacjami i rozbuduj funkcje swojego urządzenia mobilnego.

- Aby uruchomić usługę Samsung Apps, w trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Samsung Apps**.
- Aby uruchomić widgety, dotknij i przytrzymaj puste miejsce na ekranie trybu gotowości, a następnie wybierz z listy opcję **Widgety**.
- Aby uruchomić pobrane aplikacje, w trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz odpowiednią aplikację.

- Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.
- Aby możliwe było korzystanie z serwisu Samsung Apps, urządzenie musi być podłączone do Internetu za pomocą połączenia sieci komórkowej lub sieci Wi-Fi.
- Za dostęp do Internetu i pobieranie aplikacji mogą być pobierane dodatkowe opłaty.
- Dostępne aplikacje, widgety i aktualizacje mogą się różnić w zależności od regionu lub usługodawcy.

Komunikacja

Bluetooth

Bluetooth to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu z możliwością wymiany informacji na odległość około 10 metrów, bez konieczności fizycznego kontaktu.

Rozsyłanie informacji za pomocą technologii Bluetooth nie wymaga ustawiania urządzeń blisko siebie. Jeżeli urządzenia znajdują się w swoim zasięgu, mogą wymieniać między sobą informacje, nawet jeśli znajdują się w różnych pomieszczeniach.

- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nadużycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym i odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.

› Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth**.
2. Aby włączyć funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth, wybierz opcję **Bluetooth**.

Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją Bluetooth i kojarzenie z nimi

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth** → **Skanuj urządzenia**.
2. Wybierz urządzenie.
3. Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeżeli dotyczy), a następnie wybierz opcję **OK**. Można też wybrać opcję **Akceptuj**, aby uzgodnić kod PIN pomiędzy Twoim urządzeniem a innym.

   Kojarzenie zostanie ukończone, gdy właściciel innego urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie. Jeżeli kojarzenie się powiedzie, urządzenie automatycznie wyszuka dostępne usługi.

Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład 0000. W razie potrzeby wprowadź stały kod PIN.

Wysyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. Wybierz plik lub element, taki jak kontakt, zdarzenie z kalendarza, notatka lub plik multimedialny z odpowiedniej aplikacji lub z folderu **Moje pliki**.
2. Naciśnij klawisz [▤] → **Udostęp.**, **Udostępnij** lub **Wyślij przez** → **Bluetooth**.
3. Wyszukaj i skojarz urządzenie z interfejsem Bluetooth.

Odbieranie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth** → **Widoczny**.

   Przez 120 sekund telefon jest widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.

2 Po wyświetleniu monitu wprowadź kod PIN funkcji Bluetooth i wybierz opcję **OK** (jeżeli jest to konieczne).

3 Wybierz opcję **Akceptuj**, aby potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia (jeżeli jest to konieczne).

Odbierane dane są zapisywane w odpowiedniej aplikacji lub katalogu w zależności od typu. Na przykład plik muzyczny lub wideo zostanie zapisany w katalogu dźwięków, a kontakt — w książce telefonicznej.

Wi-Fi

Wykorzystaj możliwości swojego urządzenia w dziedzinie łączenia się z sieciami bezprzewodowymi, aby aktywować i łączyć się z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) zgodnymi z normami IEEE 802.11 b/g/n.

Możliwe jest łączenie się z Internetem lub innymi urządzeniami sieciowymi wszędzie, gdzie znajdują się punkty dostępowe łączności bezprzewodowej.

Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez ograniczeń w budynkach, jednak we Francji nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.

› Włączanie funkcji WLAN

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi** → **Wi-Fi**. Można także otworzyć panel skrótów klawiszowych i wybrać opcję **Wi-Fi**.

Włączony interfejs sieci WLAN pobiera energię z baterii. Aby oszczędzać energię z baterii, włączaj interfejs sieci WLAN tylko wtedy, gdy jest potrzebny.

› Szukanie sieci WLAN i łączenie się z nią

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi**.

Urządzenie automatycznie wyszukuje dostępne sieci WLAN.

2 Wybierz sieć w obszarze **Sieci Wi-Fi**.

3 Wprowadź hasło dla sieci (jeżeli jest to konieczne).

4 Wybierz opcję **Połącz**.

› Ręczne dodawanie sieci WLAN

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi** → **Dodaj sieć Wi-Fi**.

2 Wprowadź identyfikator SSID i wybierz typ zabezpieczenia.

3 Ustaw zabezpieczenia w zależności od wybranego typu zabezpieczenia.

4 Wybierz opcję **Zapisz**.

AllShare

Poniżej przedstawiono informacje o DLNA (Digital Living Network Alliance). Jest to usługa domowej komunikacji sieciowej, dzięki której można udostępniać treści multimedialne pomiędzy urządzeniami z funkcją DLNA, wykorzystując połączenie sieci WLAN.

Najpierw należy aktywować funkcję WLAN i dodać profil WLAN. ► s. 89

› Dostosowanie ustawień DLNA w celu udostępniania treści multimedialnych

Aby umożliwić innym urządzeniom z funkcją DLNA dostęp do treści multimedialnych w urządzeniu, należy uaktywnić opcję udostępniania multimediów.

Niektóre pliki nie są odtwarzane przez urządzenia z funkcją DLNA.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **AllShare**.

2 Wybierz opcję **Ustawienia**.

3 Wprowadź następujące ustawienia, aby dostosować funkcję DLNA:

Opcje	Funkcja
Nazwa serwera multimediów	Wprowadzanie nazwy urządzenia jako serwera multimediów.
Udostępnij pliki multimedialne	Włączanie udostępniania filmów wideo, obrazów lub nagrań muzycznych dla innych urządzeń z funkcją DLNA.
Punkt dostępu	Wybierz profil połączenia, którego chcesz użyć w przypadku połączeń DLNA.
Prześlij z innych urządzeń	Określ, czy należy akceptować pliki przekazywane z innych urządzeń.

› Odtwarzanie plików za pomocą innego urządzenia z funkcją DLNA

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **AllShare**.

2 Wybierz opcję **Odtwórz plik z mojego telefonu na innym odtwarzaczu**.

3 Wybierz kategorię multimediów → plik.

4 Wybierz opcję **Dodaj do listy odtwarzania**.

5 Wybierz odtwarzacz, który będzie odtwarzał pliki multimedialne. Wybrany odtwarzacz zacznie odtwarzanie.

6 Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon na urządzeniu.

Odtwarzanie może być buforowane w zależności od połączenia sieciowego i podłączonego serwera.

Odtwarzanie plików innych osób przy użyciu telefonu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **AllShare**.
2. Wybierz opcję **Odtwórz plik z serwera na moim telefonie**.

   Urządzenie automatycznie wyszuka urządzenia z funkcją DLNA.
3. Wybierz urządzenie jako serwer multimediów zawierający pliki multimedialne.
4. Wybierz kategorię multimediów i plik.
5. Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon na urządzeniu.

Odtwarzanie plików z urządzenia na innym urządzeniu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **AllShare**.
2. Wybierz opcję **Odtwórz plik z serwera na innym odtwarzaczu za pośrednictwem mojego telefonu**.

   Urządzenie automatycznie wyszuka urządzenia z funkcją DLNA.
3. Wybierz urządzenie jako serwer multimediów zawierający pliki multimedialne.
4. Wybierz kategorię multimediów i plik.
5. Wybierz odtwarzacz, który będzie odtwarzał pliki multimedialne.

   Wybrany odtwarzacz zacznie odtwarzanie.
6. Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon na urządzeniu.

Router Wi-Fi

Urządzenie można ustawić jako punkt dostępu sieci bezprzewodowej dla komputerów oraz innych urządzeń i udostępniać połączenie komórkowe urządzenia za pomocą funkcji WLAN.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Router Wi-Fi**.

2 Wybierz opcję **Router Wi-Fi**, aby uaktywnić funkcję mobilnego punktu dostępu.

3 Wybierz opcję **Ustawienia routera Wi-Fi**, aby dostosować funkcję routera Wi-Fi:

Opcja	Funkcja
SSID sieci	Wyświetlanie i edycja nazwy urządzenia, która będzie widoczna dla urządzeń zewnętrznych.
Bezpieczeństwo	Wyświetlanie i edycja klucza sieciowego w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do sieci.
Ukryj urządzenie	Uniemożliwianie wykrycia urządzenia przez inne urządzenia.

4 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

5 Za pomocą innego urządzenia znajdź nazwę swojego urządzenia na liście dostępnych połączeń i połącz się z siecią.

Twoje urządzenie będzie udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej innemu urządzeniu.

Udost. poł.przez USB

Można ustawić urządzenie jako bezprzewodowy modem do komputerów i udostępniać połączenie sieci telefonii komórkowej telefonu za pomocą połączenia USB.

1. Do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.
2. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Udost. poł. internetowego**.
3. Wybierz opcję **Udost. poł. przez USB**, aby włączyć funkcję udostępniania połączenia przez USB.

   Twoje urządzenie będzie udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerowi.

   Aby wyłączyć udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej, usuń zaznaczenie pola wyboru obok opcji **Udost. poł. przez USB**.

Metody udostępniania połączenia sieciowego mogą być różne w różnych systemach operacyjnych.

Ustawienia USB

Dowiedz się, jak podłączyć urządzenie do komputera za pomocą kabla do przesyłania danych z użyciem różnych trybów połączenia USB. Dzięki połączeniu urządzenia z komputerem można synchronizować pliki programu Windows Media Player, przenosić dane bezpośrednio na urządzenie i z niego, używać programu Samsung Kies oraz korzystać z urządzenia jako modemu bezprzewodowego dla komputera.

› Łączenie za pomocą programu Samsung Kies

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Samsung Kies. Program ten jest dostępny w witrynie WWW firmy Samsung (www.samsungmobile.pl).

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia USB** → **Samsung Kies**.
2. Naciśnij klawisz strony głównej, aby powrócić do trybu oczekiwania.

3 Do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.

4 Uruchom program Samsung Kies, a następnie użyj połączenia bezprzewodowego lub skopiuj dane i pliki.

Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

› Synchronizacja z programem Windows Media Player

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Windows Media Player.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny**.

2 Naciśnij klawisz strony głównej, aby powrócić do trybu oczekiwania.

3 Podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu i do komputera z zainstalowanym programem Windows Media Player.

Po podłączeniu na monitorze komputera zostanie wyświetlone okno podręczne.

4 Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.

5 Zmień lub wprowadź nazwę swojego urządzenia w oknie podręcznym (jeżeli jest to konieczne).

6 Wybierz pliki muzyczne i przeciągnij je na listę synchronizacji.

7 Uruchom synchronizację.

› Podłączanie jako urządzenie pamięci masowej

Po włożeniu do urządzenia karty pamięci można uzyskać dostęp do zapisanych na niej katalogów z plikami i używać urządzenia w charakterze czytnika kart pamięci.

1 Włóż kartę pamięci do telefonu.

2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.

3 Naciśnij klawisz strony głównej, aby powrócić do trybu oczekiwania.

4 Do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.

5 Po podłączeniu wybierz **Podłącz pamięć USB** → **OK**.

6 Aby wyświetlić pliki, otwórz folder.

7 Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

8 Po zakończeniu wybierz opcję **Wyłącz**.

Aby odłączyć urządzenie od komputera, kliknij ikonę urządzenia USB na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij opcję bezpiecznego odłączania urządzenia pamięci masowej. Następnie odłącz kabel do przesyłania danych od komputera. W przeciwnym razie możesz utracić dane przechowywane na karcie pamięci lub uszkodzić kartę pamięci.

Narzędzia

Zegar

Informacje dotyczące konfigurowania i kontroli alarmów oraz czasu na świecie. Można także używać stopera i czasomierza odliczającego wstecz.

› Ustawianie nowego alarmu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Zegar** → **Alarm**.
2. Wybierz opcję **Utwórz alarm** lub naciśnij klawisz [ ] → **Utwórz**.
3. Wprowadź szczegóły alarmu.

   Wybierz opcję **Uruchom Podsumowanie Dnia**, aby uaktywnić funkcję Podsumowanie dnia natychmiast po zatrzymaniu alarmu.
4. Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

Jeżeli ustawiono opcję **Alarm inteligentny**, urządzenie będzie odtwarzać naturalny dźwięk i wyświetlać ekran alarmu do chwili, gdy skonfigurowany alarm zostanie wyłączony.

› Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Aby wyłączyć alarm, przeciągnij ikonę w prawo aż do kropki.
- Aby powtórzyć alarm po określonym czasie, przeciągnij ikonę w lewo aż do kropki.

› Usuwanie alarmu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Zegar** → **Alarm**.
2. Naciśnij klawisz [ ] → **Usuń**.
3. Wybierz alarmy przeznaczone do usunięcia.
4. Wybierz opcję **Usuń**.

Tworzenie zegara czasu na świecie

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Zegar** → **Cz. na św.**
2. Wybierz opcję **Dodaj miasto** lub naciśnij klawisz [▭] → **Dodaj**.
3. Wprowadź nazwę miejscowości lub wybierz nazwę z listy.
   Aby wybrać miasto w widoku mapy świata, wybierz opcję .
4. Aby dodać więcej zegarów czasu na świecie, powtórz kroki 2–3.

Aby ustawić czas letni w zegarach, dotknij i przytrzymaj zegar i wybierz opcję **Ustawienia czasu letniego**.

Używanie stopera

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Zegar** → **Stoper**.
2. Wybierz opcję **Start**, aby uruchomić stoper.
3. Aby zarejestrować czasy okrążeń, wybierz opcję **Pomiar**.
4. Po zakończeniu wybierz opcję **Stop**.
5. Wybierz opcję **Zeruj**, aby usunąć zarejestrowane wyniki pomiaru czasu.

Używanie czasomierza odliczającego wstecz

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Zegar** → **Czasomierz**.
2. Wprowadź wartość czasu do odliczania.
3. Wybierz opcję **Start**, aby uruchomić odliczanie.
   Teraz możesz korzystać z innych funkcji, a czasomierz będzie odliczać w tle. Naciśnij klawisz ekranu głównego lub [↩] i uzyskaj dostęp do innej aplikacji.
4. Po upłynięciu czasu przeciągnij ikonę w prawo aż do kropki.

Kalkulator

Dowiedz się, jak wykonywać operacje arytmetyczne bezpośrednio za pomocą urządzenia jak na typowym kalkulatorze ręcznym lub biurkowym.

› Wykonywanie obliczeń

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalkulator**.
2. Aby móc wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy odpowiadających wyświetlaczowi kalkulatora.

Obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do orientacji poziomej, by korzystać z niego jak z kalkulatora naukowego. Jeżeli został wyłączony automatyczny przełącznik orientacji, naciśnij klawisz [▭] → **Kalkulator naukowy**.

› Wyświetlanie historii obliczeń

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalkulator**.
2. Wykonaj obliczenia.
3. Wybierz opcję ▼, aby zamknąć klawiaturę kalkulatora. Pojawia się historia obliczeń.
4. Aby wyczyścić historię, naciśnij klawisz [▭] → **Wyczyść historię**.

Moje pliki

Dowiedz się, jak szybko i w łatwy sposób uzyskać dostęp do wszystkich zdjęć, filmów wideo, nagrań dźwiękowych oraz innych plików przechowywanych na karcie pamięci.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Moje pliki**.
2. Wybierz katalog → plik.

W katalogu naciśnij klawisz [ ], aby użyć następujących opcji:

- Aby wysłać plik do innych osób przy użyciu wiadomości multimedialnej, poczty e-mail lub funkcji Bluetooth, wybierz opcję **Udostępnij**.
- Aby utworzyć nowy folder, wybierz opcję **Utwórz katalog**.
- Aby usunąć pliki lub katalogi, wybierz opcję **Usuń**.
- Aby zmienić tryb podglądu, wybierz opcję **Tryb widoku**.
- Aby sortować pliki lub katalogi, wybierz opcję **Sortuj wg**.
- Aby skorzystać z dodatkowych funkcji, takich jak przenoszenie, kopiowanie lub zmiana nazwy, wybierz opcję **Więcej**.

Menedżer zadań

Za pomocą Menedżera zadań można wyświetlić obecnie uruchomione aplikacje, rozmiar pakietów aplikacji, informacje o pamięci oraz monitorować wykorzystanie pamięci RAM.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Menedżer zadań**.
2. Dostępne są następujące opcje:
   - **Aktywne**: wyświetlanie listy wszystkich aplikacji działających w danym momencie w urządzeniu.
   - **Pakiety**: wyświetlanie rozmiaru pakietów aplikacji zainstalowanych w urządzeniu.
   - **Pamięć**: sprawdzanie pamięci RAM w urządzeniu i zarządzanie nią.
   - **Status**: wyświetlanie ilość zajętej i wolnej pamięci w urządzeniu oraz na karcie.
   - **Pomoc**: wyświetlanie informacji pomocy dotyczących wydłużania czasu pracy baterii.

ThinkFree Office

Dowiedz się, jak wyświetlać i edytować pliki dokumentów przechowywanych na karcie pamięci zainstalowanej w urządzeniu. Jeżeli dysponujesz kontem usług sieci WWW ThinkFree i możesz zarządzać dokumentami w trybie online. Ta aplikacja obsługuje pliki w następujących formatach: doc, docx, txt, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf (aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź witrynę http://product.thinkfree.com/mobile/android/market).

› Tworzenie nowego dokumentu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **ThinkFree Office**.
2. Wybierz opcję **Akceptuję**, aby potwierdzić, jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy.
3. Wybierz opcję **Uaktywnij teraz** aby uaktywnić program ThinkFree Office.
4. Wybierz opcję **Moje dokumenty**.
5. Naciśnij klawisz [▤] → **Nowy** → typ dokumentu.
6. Wprowadź nazwę dokumentu i wybierz opcję **OK**.
7. Wprowadź zawartość dokumentu przy użyciu narzędzi w dolnej części ekranu.
8. Po zakończeniu edycji wybierz ikonę zapisywania na pasku narzędzi lub naciśnij klawisz [▤] → **Plik** → **Zapisz**.

› Wyświetlanie i edytowanie dokumentu w urządzeniu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **ThinkFree Office**.
2. Wybierz opcję **Moje dokumenty** → dokument.
3. Wybierz typ kodowania tekstu (jeżeli jest to konieczne).
4. Wyświetl i edytuj dokument zgodnie z wymaganiami.
   - Aby powiększać i zmniejszać obraz, użyj dwóch palców do zmiany współczynnika powiększenia. W tym celu ustaw dwa palce na ekranie i powoli je dosuń lub odsuń.

- Aby otworzyć pasek narzędzi w celu edycji dokumentu (plik Word, tekstowy lub Excel), naciśnij klawisz [▤] → **Edytuj**.
- Aby wyszukiwać tekst w dokumencie, naciśnij klawisz [▤] → **Znajdź**.

5 Po zakończeniu edycji zapisz dokument.

› Zarządzanie dokumentami online

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **ThinkFree Office**.

2 Wybierz opcję **Online**.

3 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do konta, a następnie wybierz opcję **Zaloguj**.

4 Wyświetlaj dokumenty na serwerze i zarządzaj nimi zgodnie z wymaganiami.

Wybieranie głosowe

Dowiedz się, jak głosowo wybrać numer lub otworzyć aplikację.

- Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.
- Urządzenie rozpoznaje polecenia wydawane tylko w języku angielskim (wersja amerykańska).
- Rozpoznawane języki mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

› Głosowe wybieranie kontaktu

Można wybierać numery bezpośrednio wypowiadając nazwę lub numer kontaktu.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Wybieranie głosowe**.

2 Wypowiedz słowo „Call" (Połączenie) lub „Dial" (Wybierz), a następnie nazwę lub numer telefonu. Alternatywna metoda polega na wypowiedzeniu słowa „Redial" (Wybierz ponownie), aby skorzystać z ostatnio wybieranego numeru.

Urządzenie wybiera wybrany numer.

› Otwieranie aplikacji

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Wybieranie głosowe**.
2. Wypowiedz słowo „Open" (Otwórz), a następnie nazwę aplikacji.

   Urządzenie otwiera odpowiednią aplikację.

Szukanie głosowe

Dowiedz się, jak głosowo wyszukiwać informacje w sieci WWW.

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Szukanie głosowe**.
2. Wypowiedz słowo kluczowe do mikrofonu.

   Urządzenie wyszukuje informacje na stronach sieci WWW zgodnie ze słowem kluczowym.

Napisz i wyślij

Dowiedz się, jak wprowadzać tekst i wysyłać go jako wiadomość, przekazywać go do społecznościowej witryny sieci WWW bądź zapisywać jako notatkę lub zdarzenie w kalendarzu.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Napisz i wyślij**.
2. Wprowadź tekst przy użyciu odpowiedniego panelu.
3. Po zakończeniu wybierz jedną z opcji.
   - Aby wysłać wiadomość tekstową, wybierz opcję **Wyślij wiadomość**.
   - Aby przekazać tekst do społecznościowej witryny sieci WWW, wybierz opcję **Aktualizuj status**.
   - Aby zapisać tekst jako notatkę lub zdarzenie w kalendarzu, wybierz opcję **Zapisz**.
4. Wyślij wiadomość, zaloguj się do usługi społecznościowej w celu przekazania tekstu albo utwórz notatkę lub zdarzenie w kalendarzu zgodnie z wybraną opcją.

Ustawienia

Dostęp do menu Ustawienia

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia**.

2 Wybierz kategorię ustawień i opcję.

Komunikacja

Zmiana ustawień połączeń sieci bezprzewodowej.

› Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

› Ustawienia Wi-Fi

- **Wi-Fi**: włączanie lub wyłączanie funkcji sieci WLAN. ► s. 89
- **Powiadomienie z sieci**: konfigurowanie powiadamiania o dostępności sieci otwartej.
- **Dodaj sieć Wi-Fi**: ręczne dodawanie punktów dostępowych sieci WLAN.

› Router Wi-Fi

można włączyć funkcję mobilnego punktu dostępu, umożliwiając udostępnienie połączenia sieci telefonii komórkowej urządzenia komputerom i innym urządzeniom przez funkcję WLAN. ► s. 93

› Ustawienia Bluetooth

- **Bluetooth**: włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth. ► s. 87
- **Nazwa urządzenia**: określanie nazwy Bluetooth urządzenia.

- **Widoczny**: urządzenie może być widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Skanuj urządzenia**: wyszukiwanie dostępnych urządzeń Bluetooth.

› Ustawienia USB

Po podłączeniu urządzenia do komputera można włączyć różne tryby połączenia USB. ► s. 94

› Udost. poł. internetowego

włączenie funkcji udostępniania połączenia internetowego przez USB, co umożliwia udostępnianie połączenia komórkowego komputerom. Po podłączeniu do komputera urządzenie pełni funkcję bezprzewodowego modemu dla komputera.

› Ustawienia sieci VPN

Konfiguracja wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i zarządzanie nimi.

› Sieci telefonii komórkowej

- **Użyj danych pakietowych**: ustawienie zapewnia działanie usług sieciowych w sieciach z transmisją pakietową danych.
- **Roaming danych**: łączenie się urządzenia z innymi sieciami, kiedy użytkownik przebywa poza zasięgiem sieci swojego operatora lub gdy sieć macierzysta jest niedostępna.
- **Nazwy punktów dostępu**: określanie nazw punktów dostępu (APN).
- **Tryb pracy sieci**: wybieranie pasma sieci.
- **Operatorzy sieci**: wyszukiwanie dostępnych sieci i wybór sieci do roamingu.

› Synchronizuj

Konfiguracja profilów synchronizacji i synchronizowanie urządzenia z podanym serwerem WWW.

Ustawienia połączeń

Dostosowywanie ustawień funkcji połączeń.

› Wszystkie połączenia

- **Pokaż mój numer**: wyświetlanie numeru telefonu komórkowego u odbiorców (korzystanie z tej funkcji wymaga włożenia karty SIM lub USIM).
- **Autom. odrzucanie**: włączanie lub wyłączanie funkcji automatycznego odrzucania i określanie listy dzwoniących, których połączenia będą odrzucane automatycznie.
- **Odbieranie połączenia**: konfiguracja sposobu odbierania połączeń przez naciśnięcie klawisza lub ustawianie automatycznego odbierania po określonym czasie.
- **Wybieranie prefiksu**: aktywacja wybierania z prefiksem i ustawianie numerów prefiksów.
- **Odrzuć połączenie z wiadomością**: po odrzuceniu połączenia zostanie wysłana wiadomość do dzwoniącego.
- **Sygnały stanu połączenia**: włączanie lub wyłączanie tonu połączenia, sygnału minutowego lub rozłączenia.
- **Wibracja połączeń wychodzących**: konfigurowanie urządzenia, aby wibrowało, gdy rozmówca odbiera połączenie.
- **Powiadom. podczas poł.**: włączanie lub wyłączanie ostrzeżeń podczas połączenia.

› Połączenie głosowe

- **Przekazywanie połączeń**: przekazywanie połączeń przychodzących na inny numer.
- **Blokowanie poł.**: blokowanie połączeń przychodzących lub wychodzących.
- **Poł. oczekujące**: uaktywnianie obsługi połączeń oczekujących w trakcie innego połączenia.
- **Auto-powtarzanie**: włączenie funkcji automatycznego ponownego wybierania numeru w przypadku braku lub przerwania połączenia.

› Tryb FDN

- **Włącz FDN**: aktywacja lub dezaktywacja trybu FDN w celu ograniczenia połączeń do numerów z listy wybierania ustalonego. Należy wprowadzić kod PIN2 — dostarczony razem z kartą SIM lub USIM — i ponownie uruchomić urządzenie.
- **Zmień PIN2**: zmiana kodu PIN2, chroniącego podstawowy kod PIN. Jeśli karta SIM lub USIM jest zablokowana, wtedy opcja menu zmienia się na **Odblokuj kod PIN2**.
- **Lista FDN**: konfigurowanie listy kontaktów do wybierania ustalonego.

› Poczta głosowa

- **Poczta głosowa**: można wybrać dostawcę usługi poczty głosowej — operatora własnej sieci lub dowolnego innego.
- **Poczta głosowa**: wprowadzenie numeru umożliwiającego dostęp do usługi poczty głosowej. Numer centrum usług można uzyskać od usługodawcy.

Dźwięk

W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.

- **Tryb cichy**: włączenie trybu cichego poprzez wyciszenie wszystkich dźwięków z wyjątkiem multimediów i alarmów.
- **Wibracja**: ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami.
- **Głośność**: dostosowywanie poziomu głośności dzwonków, muzyki i wideo, alarmów, dźwięków systemowych i dzwonków powiadomień.
- **Dzwonek połączenia**: wybieranie dźwięku dzwonka informującego o przychodzących połączeniach głosowych.
- **Dzwonek powiadomienia**: wybieranie dźwięku dzwonka informującego o takich zdarzeniach, jak wiadomości przychodzące, nieodebrane połączenia i alarmy.
- **Dźwięki przy dotykaniu klawiszy**: ustawianie dźwięku informującego o naciśnięciu klawiszy telefonu na ekranie wybierania.
- **Dzwięki przy wybieraniu**: odtwarzanie dźwięków podczas wybierania aplikacji lub opcji na ekranie dotykowym.

- **Dźwięki blokowania ekranu**: ustawianie dźwięków przy blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu dotykowego.
- **Wibracja dotykowa**: ustawianie sygnalizowania wibracjami dotykania klawiszy.
- **Intensywność wibracji**: dostosowanie intensywności wibracji dotykowych.

Wyświetlacz

Zmiana ustawień wyświetlacza.

- **Jasność**: konfigurowanie jasności wyświetlacza.
- **Autom. obrót ekranu**: określanie, czy po obróceniu urządzenia należy automatycznie obracać zawartość.
- **Animacja**: ustawianie wyświetlania animacji przy przełączaniu okien.
- **Wygaszanie ekranu**: konfigurowanie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Tryb oszczędzania energii**: uaktywnienie trybu oszczędzania energii. W tym trybie urządzenie oszczędza energię, dostosowując balans bieli na wyświetlaczu i poziom jasności.

Lokalizacja i zabezpieczenia

W urządzeniu można zmienić ustawienia w celu zabezpieczenia telefonu i karty SIM/USIM oraz funkcji GPS.

- **Użyj sieci bezprzew.**: używanie przez telefon sieci bezprzewodowych do sprawdzania lokalizacji, jeśli telefon obsługuje odpowiednie aplikacje.
- **Użyj sygnału GPS**: włączenie funkcji GPS do sprawdzania lokalizacji, jeśli telefon obsługuje odpowiednie aplikacje. Używając funkcji GPS, można wyświetlić lokalizację z dokładnością do ulicy.
- **Wspomaganie czujnikiem**: konfigurowanie używania czujników do lepszego wyznaczania pozycji dla poruszających się pieszo, gdy sygnał GPS jest zakłócany. Szacowana pozycja wyznaczana przez czujnik może różnić się od rzeczywistej.

- **Ustawianie blokady ekranu**: ustawianie kodu zabezpieczającego. Jeśli wymagana jest zmiana kodu bezpieczeństwa, zamiast tej opcji zostanie wyświetlona opcja **Zmień blokadę ekranu**.
  - **Brak**: wyłączanie blokady ekranu.
  - **Symbol**: ustawienie wzoru odblokowania ekranu.
  - **PIN**: ustawianie kodu PIN (numerycznego) do odblokowania ekranu.
  - **Hasło**: ustawianie hasła (alfanumerycznego) do odblokowania ekranu.
- **Skonfiguruj blokadę karty SIM**:
  - **Zablokuj kartę SIM**: włączenie lub wyłączenie funkcji monitowania o kod PIN przed użyciem urządzenia.
  - **Zmień kod PIN karty SIM**: zmiana kodu PIN chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.
- **Mobile Tracker**: włączenie lub wyłączenie funkcji Mobile Tracker pomagającej zlokalizować skradzione lub zagubione urządzenie. ► s. 29
- **Ustaw funkcję Mobile Tracker**: po uaktywnieniu funkcji Mobile Tracker (► p. 29) można dostosować poniższe ustawienia.

  Opcje ustawień mogą się różnić w zależności od regionu lub dostawcy usług.

  - **Ustaw odbiorcę**: skonfigurowanie odbiorców, do których zostanie wysłana wiadomość namierzająca po zgubieniu urządzenia.
  - **Konto Samsung**: skonfigurowanie konta Samsung do zdalnego sterowania zgubionym urządzeniem.
  - **Zmień hasło**: zmiana hasła funkcji Mobile Tracker.
  - **Pomoc**: dostęp do informacji pomocy dotyczących funkcji Mobile Tracker.
- **Widoczne hasła**: ze względu na bezpieczeństwo urządzenie domyślnie wyświetla hasło przy użyciu symbolu •. Ustawienie wyświetlania hasła w formie rzeczywiście wprowadzanych znaków.
- **Wybierz administr. urządzenia**: wyświetlanie danych administratorów aplikacji zainstalowanych w telefonie. Administratorów urządzenia można aktywować w celu zastosowania nowych zasad dotyczących urządzenia.

- **Użyj bezpiecznych poświadczeń**: aby zapewnić bezpieczeństwo korzystania z różnych aplikacji, należy używać certyfikatów i poświadczeń.
- **Zainstaluj zaszyfrowane certyfikaty z karty pamięci**: instalowanie szyfrowanych certyfikatów zapisanych na karcie pamięci.
- **Ustaw hasło**: utworzenie i potwierdzenie hasła dostępu do poświadczeń.
- **Wyczyść przechowywanie**: usunięcie zawartości poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

Aplikacje

W telefonie można zmienić ustawienia zarządzania zainstalowanymi aplikacjami.

- **Nieznane źródła**: wybór opcji pobierania aplikacji z dowolnego źródła. Jeżeli ta opcja nie zostanie wybrana, można pobierać aplikacje wyłącznie z Android Market.
- **Zarządzaj aplikacjami**: otwieranie listy aplikacji zainstalowanych w telefonie i sprawdzanie informacji o aplikacji. Aby wyświetlić aktualnie uruchomione aplikacje lub dodatkowe aplikacje od niezależnych dostawców, naciśnij klawisz [▤] → **Sortuj wg rozmiaru**.
- **Uruchomione usługi**: wyświetlanie używanych usług i dostęp do zarządzania nimi.
- **Opracowywanie**:
  - **Debugowanie USB**: podłączenie urządzenia do komputera za pomocą kabla do przesyłania danych. Funkcja ta służy do opracowywania aplikacji.
  - **Pozostań w stanie czuwania**: ustawianie podświetlania ekranu podczas ładowania baterii.
  - **Pozorowane położenie**: zezwolenie na symulację lokalizacji i wysyłanie informacji serwisowych do serwisu Location Manager w celach testowych. Funkcja ta służy do opracowywania aplikacji.
- **Samsung Apps**: wybór połączenia sieciowego (Wi-Fi lub sieć z transmisją pakietową danych) pozwalającego na pobieranie powiadomień o nowych aplikacjach z serwisu Samsung Apps.

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

Konta i synchronizacja

Zmień ustawienia funkcji automatycznej synchronizacji lub zarządzania kontami związanymi z synchronizacją.

- **Dane w tle**: ustawienie to umożliwia korzystanie z funkcji automatycznej synchronizacji. Synchronizacja automatyczna będzie uruchamiana w tle bez otwierania aplikacji i synchronizowania danych.
- **Autosynchronizacja**: ustawianie automatycznej synchronizacji danych związanych z kontaktami, kalendarzem i pocztą e-mail.

Prywatność

Zmień ustawienia zarządzania ustawieniami i danymi.

- **Utwórz kop. zap. danych**: wykonywanie kopii zapasowych urządzenia przy użyciu serwera Google.
- **Automatyczne przywracanie**: ustawianie przywracania danych aplikacji z kopii zapasowych po zainstalowaniu ich w urządzeniu.
- **Ustawienia fabryczne**: resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych użytkownika.

Karta SD i pamięć telefonu

Sprawdź stan pamięci kart i urządzenia oraz sformatuj pamięć zewnętrzną lub wewnętrzną.

Szukaj

Zmiana ustawień wyszukiwania Google.

- **Ustawienia wyszukiwarki Google**:
  - **Pokazuj sugestie w sieci**: ustawianie wyświetlania sugestii podczas wprowadzania słowa kluczowego.
  - **Udostępnij dla Google**: ustawianie używania bieżącej lokalizacji przez wyszukiwarkę Google i inne usługi Google.

- **Historia wyszukiwania**: ustawianie wyświetlania historii wyszukiwania Twojego konta Google.
- **Zarządzaj historią wyszukiwania**: zarządzanie historią wyszukiwania Twojego konta Google.

- **Przeszukiwane elementy**: wybór typów elementów, które będą uwzględniane podczas wyszukiwania.
- **Wyczyść skróty**: czyszczenie informacji z ostatnich sesji wyszukiwania.

Ustawienia lokalne i tekst

W telefonie można zmieniać ustawienia wprowadzania tekstu.

› Wybierz ustawienia lokalne

Wybierz wersję językową wszystkich menu i aplikacji.

› Wybierz metodę wprowadzania

Wybierz typ klawiatury (klawiatura Swype lub Samsung).

› Program Swype

- **Język**: wybór języka wprowadzania tekstu.

  Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język tekstów na jeden z obsługiwanych języków.

- **Przewidywanie słów**: ustawianie przewidywania wyrazów zgodnie z wprowadzonym tekstem i wyświetlania sugestii.
- **Komunikaty audio**: włączenie lub wyłączenie dźwięku klawiatury Swype.
- **Wibruj przy nac.**: ustawianie wibracji po dotknięciu klawiszy.
- **Włącz wskaźnik porad**: włączenie wskaźnika pomocy kontekstowej.
- **Aut. wprow. spacji**: ustawianie automatycznego wstawiania spacji między wyrazami.
- **Autom. kapitalizacja**: ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania lub wykrzyknik.

- **Pokaż całą ścieżkę**: określanie, jak długo ślad przeciągania będzie widoczny na klawiaturze.
- **Okno wyboru słowa**: określenie, jak często będzie wyświetlana lista wyrazów.
- **Szybkość a dokładność**: konfiguracja zależności między szybkością i precyzją.
- **Pomoc**: dostęp do informacji pomocy dotyczących korzystania z klawiatury Swype.
- **Samouczek**: porady dotyczące szybkiego wprowadzania tekstu przy użyciu klawiatury Swype.
- **Wersja**: wyświetlanie informacji dotyczących wersji.

Klawiatura Samsung

- **Klawiatura pionowa**: wybór domyślnej metody wprowadzania, takiej jak klawiatura QWERTY, klawiatura tradycyjna lub ręczne wpisywanie na ekranie.
- **Języki wpisywania**: wybór języka wprowadzania tekstu.

Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język tekstów na jeden z obsługiwanych języków.

- **Słownik T9**: uaktywnienie trybu XT9 wprowadzania tekstu z przewidywaniem.
- **Zaawansowane ust. T9**: włączanie zaawansowanych funkcji trybu XT9, takich jak automatyczne uzupełnianie, korygowanie lub zastępowanie i konfiguracja własnej listy wyrazów.
- **Przesuwanie po klawiaturze**: włączenie lub wyłączenie funkcji przesuwania po klawiaturze w trybie wprowadzania tekstu. Można przełączać tryby wprowadzania tekstu przez przewinięcie w lewo lub w prawo na klawiaturze.
- **Automatyczne wstawianie wielkich liter**: ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania lub wykrzyknik.
- **Ustawienia pisma ręcznego**: ustawianie czasu rozpoznawania w trybie pisma ręcznego.
- **Czułość mikrofonu**: włączenie funkcji wprowadzania tekstu za pomocą głosu klawiatury Samsung.
- **Automatyczne wstawianie kropki**: ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.

- **Samouczek**: dowiedz się, jak wprowadzać tekst przy użyciu klawiatury Samsung.

Syntezator mowy

W urządzeniu można zmieniać ustawienia funkcji rozpoznawania głosu i zamiany tekstu na mowę.

› Ustawienia rozpoznawania głosu

- **Język**: wybór języka funkcji rozpoznawania głosu Google.
- **Filtr SafeSearch**: włączanie funkcji usuwania ostrych wyrażeń i/lub obrazów z wyników wyszukiwania głosowego.
- **Blokuj obraźliwe słowa**: ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.
- **Pokaż podpowiedzi**: ustawianie pokazywania proponowanego hasła lub frazy w funkcji wyszukiwania głosowego.

› Ustawienia zamiany tekstu na mowę

- **Posłuchaj przykładu**: odtworzenie nagrania przykładowego odczytanego na głos tekstu. W celu korzystania z funkcji zamiany tekstu na mowę zainstaluj dane głosowe.
- **Tryb prowadzenia pojazdu**: uaktywnienie trybu prowadzenia pojazdu w celu odczytywania przez urządzenie na głos powiadomień o przychodzących połączeniach lub wiadomościach albo szczegółowych informacji dotyczących zdarzeń.
- **Zawsze używaj moich ustawień**: konfiguracja urządzenia do korzystania z ustawień określonych w aplikacjach zamiast ustawień domyślnych.
- **Mechanizm domyślny**: ustawienie mechanizmu syntezy mowy do obsługi tekstu mówionego.
- **Zainstaluj dane głosu**: pobranie i instalacja danych głosowych dla funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Szybkość mówienia**: wybierz szybkość dla funkcji zamiany tekstu na mowę.

- **Język**: wybierz język funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Pico TTS**: wybór pakietu językowego funkcji zamiany tekstu na mowę.

Dostępność

W telefonie można zmienić ustawienia funkcji ułatwień dostępu.

- **Dostępność**: włączenie pobranej aplikacji ułatwiającej obsługę, takiej jak Talkback czy Kickback, która powiadamia za pomocą komunikatów, melodii i wibracji.
- **Kl. zasilania kończy poł.**: ustawianie kończenia połączeń po naciśnięciu klawisza [⏻].

Data i godzina

Przejdź do poniższych ustawień, aby zmodyfikować sposób wyświetlania daty i godziny przez urządzenie:

- **Automatyczny**: automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.
- **Ustaw datę**: ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Wybierz strefę czasową**: ustawianie strefy czasowej użytkownika.
- **Ustaw godzinę**: ręczne ustawienie bieżącej godziny.
- **Używaj formatu 24-godzinnego**: ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
- **Wybierz format daty**: wybór formatu daty.

O telefonie

Wyświetl informacje dotyczące typu, stanu i użytkowania urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

Kod	Sposoby rozwiązania problemu:
Hasło	Jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
PIN	Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu **Zablokuj kartę SIM**.
PUK	Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
PIN2	W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 pochodzący z karty SIM lub USIM. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

Urządzenie wyświetla komunikat „Usługa niedostępna" lub „Błąd sieci"

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy, a ten nie reaguje prawidłowo, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Zdejmij z ekranu dotykowego wszelkie folie zabezpieczające. Folie zabezpieczające mogą przeszkadzać w rozpoznawaniu wprowadzanych danych i stosowanie ich w urządzeniach z ekranami dotykowymi nie jest zalecane.
- Sprawdź, czy Twoje ręce są czyste i suche, gdy dotykasz ekranu dotykowego.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, zanieś telefon do lokalnego centrum serwisowego firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie programów lub wyzerowanie ustawień urządzenia w celu przywrócenia funkcji. Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻] przez 8–10 sekund. Urządzenie zostanie ponownie uruchomione w sposób automatyczny.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, wykonaj procedurę przywrócenia ustawień fabrycznych. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Prywatność** → **Ustawienia fabryczne** → **Zresetuj telefon** → **Usuń wszystko**.

Połączenia są przerywane

W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia z siecią. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Połączenia wychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz połączenia.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.

Połączenia przychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku jest słaba

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Przy wybieraniu numeru z kontaktów połączenie nie jest realizowane

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.

- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru z kontaktów.

Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i miga ikona baterii

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać urządzenia, wymień lub naładuj baterię.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie wyłącza się

- Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj pozłacane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo to bateria nie będzie się ładowała do końca, należy nabyć nową baterię, a starą oddać do utylizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów (zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi zasad prawidłowej utylizacji).

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie Samsung musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.

- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu radia FM

Aplikacja radia FM w urządzeniu Samsung wykorzystuje kabel zestawu słuchawkowego w charakterze anteny. Bez podłączonego zestawu słuchawkowego radio FM nie będzie w stanie odbierać stacji radiowych. Aby użyć radia FM, upewnij się najpierw, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony. Następnie wyszukaj i zapisz dostępne stacje.

Jeśli nadal nie możesz używać radia FM po wykonaniu tych czynności, spróbuj znaleźć szukaną stację za pomocą innego odbiornika radiowego. Jeśli można jej słuchać, urządzenie może wymagać naprawy. Skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach pojawiają przy otwieraniu plików muzycznych

Urządzenie Samsung może nie odtwarzać niektórych rodzajów plików muzycznych z wielu powodów. W przypadku wystąpienia komunikatów o błędach przy otwieraniu plików muzycznych w urządzeniu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- W razie potrzeby sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 metrów).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Sprawdź, czy kabel do przesyłania danych, z którego korzystasz, jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy sterowniki w komputerze są zainstalowane i zaktualizowane.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi informacjami.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.

Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii.

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia.

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta.

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion).

W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii.

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.

- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które można doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem.

- Nie należy narażać urządzania ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami.

Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione.

Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe.

Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.

Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji.

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu.

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywoływanych falami radiowymi, które emituje urządzenie.

Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
- Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.
- Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała je poczta głosowa.
- Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawiązywać połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność nawiązania połączenia, wybrać kilka cyfr, sprawdzić lusterka i drogę, a następnie kontynuować.
- Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.
- Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarza.
- Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z zagrożeniem życia.
- W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą.

- Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- W przypadku zmoczenia urządzenia należy wyjąć baterię, nie włączając go. Osuszyć urządzenie ręcznikiem i oddać do centrum serwisowego.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym, brudnym otoczeniu.

Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochyłych powierzchniach.

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach. Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 50°C .

- Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikami.

- Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
- Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego.

- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
- Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem.

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
- Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Nie używać lampy błyskowej w małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt.

Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki.

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta.

- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Rozmawiając przez urządzenie:

- Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
- Mówić prosto do mikrofonu.
- Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia. Dotykanie anteny może powodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję większej ilości fal radiowych, niż to potrzebne.
- Trzymać urządzenie luźno, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Ochrona słuchu.

- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę.

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie.

W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.

- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek.

Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Czyszcząc urządzenie:

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyścić styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony.

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym.

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia.

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność.

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci.

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych.

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowej ważnych danych.

Firma Samsung nie odpowiada za utratę danych.

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.

Nie rozpowszechniaj zarejestrowanych materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

Informacja dotyczaca zachowania danych w naprawianym telefonie

Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacja dotyczaca uzytkowania telefonow z panelem dotykowym

Informujemy, iż uszkodzenie panela dotykowego w postaci rys lub zadrapań przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej pracy telefonu. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte gwarancją.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,575 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy: urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia. „ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAK, JAK JEST". FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH,

Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD".

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Indeks

alarmy
- dezaktywacja 97
- tworzenie 97
- wyłączanie 97

aparat
- dostosowanie aparatu 55
- dostosowanie kamery 57
- nagrywanie filmów 56
- wykonywanie zdjęć 50

automatyczne odrzucanie 40

bateria
- instalowanie 9
- ładowanie 11

blokada PIN 29

blokowanie połączeń 41

Bluetooth
- odbieranie danych 88
- włączanie 87
- wysyłanie danych 88
- wyszukiwanie i kojarzenie z urządzeniami 88

czasomierz 98

DLNA 90
- patrz DLNA

dyktafon 73

ekran dotykowy
- blokowanie 22
- korzystanie 20

ekran menu
- dostęp 24
- porządkowanie aplikacji 25

ekran trybu oczekiwania
- dodawanie elementów 22
- dodawanie paneli 24

e-mail
- konfigurowanie kont 47
- wysyłanie 47
- wyświetlanie 48

filmy
- granie 61
- wykonywanie 56

galeria
- formaty plików 60
- odtwarzanie filmów 61
- udostępnianie plików 61
- wyświetlanie zdjęć 60

głosowe wybieranie numeru 102
godzina i data, ustawianie 26
Google Mail 45
Google Search 83
Google Talk 48
jasność, wyświetlacz 27
język 112
kalendarz
tworzenie zdarzeń 71
wyświetlanie zdarzeń 72
kalkulator 99
karta pamięci
formatowanie 15
wkładanie 13
wyjmowanie 15
karta SIM
blokowanie 29
Karta SIM
instalowanie 9
karta USIM
blokowanie 29
instalowanie 9
kody dostępu 116
kontakty
importowanie lub eksportowanie 70
kopiowanie lub przenoszenie 70
tworzenie 68
ustawianie szybkiego wybierania 69
wyszukiwanie 68
książka telefoniczna
tworzenie grup 70
tworzenie kontaktów 68
tworzenie wizytówki 69
wyszukiwanie kontaktów 68
Layar 79
Mapy Google 79
menedżer plików 99
menedżer zadań 100
Mobile Tracker 29
Napisz i wyślij 103
notatki
tworzenie 72
wyświetlanie 73
notatki głosowe
granie 74
nagrywanie 73
notatki tekstowe 72
odtwarzacz MP3
dodawanie plików 62
odtwarzanie muzyki 62
tworzenie list odtwarzania 63

odtwarzacz wideo 58, 61
pobrane
aplikacje 33
pliki 34
poczta głosowa 44
podsumowanie dnia 85
połączenia
blokowanie 41
Bluetooth 87
DLNA 90
komputer 94
konferencyjne 39
korzystanie z opcji podczas połączeń głosowych 39
korzystanie z zestawu słuchawkowego 38
nawiązywanie 37
numery międzynarodowe 38
oczekujące 41
odbieranie 38
odrzucanie 38
przekazywanie 41
WLAN 89
wyświetlanie nieodebranych 40
połączenia głosowe
korzystanie z opcji 39
nawiązywanie 37
odbieranie 38
połączenie oczekujące 41
przeglądarka internetowa
dodawanie zakładek 77
przeglądanie stron internetowych 75
przekazywanie połączeń 41
Radio FM
zapisywanie stacji 66
Router Wi-Fi 93
rozpakowywanie 9
Samsung Kies 94
spis połączeń 42
stoper 98
synchronizacja
z kontami internetowymi 35
z programem Windows Media Player 95
ThinkFree Office 101
tryb cichej pracy 27
tryb Offline 17
tryb wybierania ustalonego 40
urządzenie
dostosowywanie 26
ikony wskaźników 19
klawisze 18
panel skrótów 23
ustawienia 104
włączanie lub wyłączanie 17
wygląd 17
USB tethering 94

ustawienia
aplikacje 110
data i godzina 115
dostępność 115
dźwięk 107
Karta SD i pamięć telefonu 111
komunikacja 104
konta i synchronizacja 111
lokalizacja i zabezpieczenia 108
o telefonie 115
prywatność 111
rozpoznawanie i odtwarzanie głosu 114
ustawienia lokalne i tekst 112
ustawienia połączeń 106
wyszukiwanie 111
wyświetlacz 108
ustawienia USB
pamięć masowa 95
Samsung Kies 94
Windows Media Player 95
wiadomości
dostęp do poczty głosowej 44
konfigurowanie kont e-mail 47
wysyłanie wiadomości e-mail 47
wysyłanie wiadomości MMS 43
wysyłanie wiadomości SMS 42
wiadomości multimedialne
wysyłanie 43
wyświetlanie 44
wiadomości tekstowe
wysyłanie 42
wyświetlanie 44
Windows Media Player 95
WLAN
szukanie sieci i łączenie się z nimi 89
włączanie 89
wprowadzanie tekstu 30
wyszukiwanie głosowe 103
YouTube
oglądanie filmów 84
przesyłanie filmów 84
zdjęcia
łączenie dwóch 54
wykonywanie 50
wykonywanie panoram 53
wykonywanie serii 53
wykonywanie w trybie akcji 54
wykonywanie w trybie detekcji uśmiechu 52
wykonywanie zdjęć przy użyciu różnych scen 52
wyświetlanie 60
zegar czasu na świecie 98

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM/WCDMA/Wi-Fi : GT-I5800

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2006 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168 !

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.06.25 Joon-Hoon Choi/ Kierownik laboratorium

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* To nie jest adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung znajdują się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.

* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Aby zainstalować program Kies (PC Sync) Kies

1. Pobierz najnowszą wersję programu Kies z witryny firmy Samsung w sieci Web (**www.samsungmobile.com** lub **www.samsungmobile.pl**) i zainstaluj ją na komputerze.
2. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia USB** → **Samsung Kies**.
3. Podłącz urządzenie do komputera, używając kabla do przesyłania danych. Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Kies.

www.samsungmobile.pl
www.samsungmobile.com

Polish. 05/2011. Rev. 1.1